

SAMSUNG


Návod na použitie

SK

DIGITÁLNY SYSTÉM DOMÁCEHO KINA

HT-X200

SAMSUNG

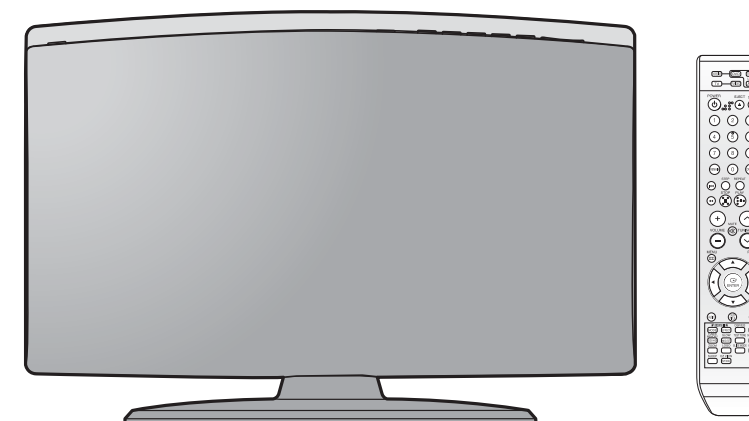

AH68-01963G



Bezpečnostné varovania

UPOZORNENIE
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT. NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

- Tento symbol upozorňuje na nebezpečné Napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny týkajúce sa používania alebo údržby (servisu) tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v tomto návode.

ZARIADENIE S LASEROM TRIEDY 1

Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1 LASER.

Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte len v súlade s pokynmi popísanými v návode na použitie.


UPOZORNENIE - PO OTVORENÍ ZARIADENIA HROZÍ RIZIKO OŽIARENIA NEVIDITEĽNÝM LASEROVÝM ŽIARENÍM.
NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU LÚČU.

VÝSTRAHA : Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE : ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.

- Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
- Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.



Táto značka znázornená na výrobku alebo uvedená v dokumentácii k nemu signalizuje, že prístroj sa nesmie po skončení životnosti likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Namiesto toho je vašou povinnosťou zlikvidovať nepotrebné zariadenia ich odovzdaním na určenom zbernom mieste, aby sa mohli nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia recyklovať. Domáci používatelia sa musia obrátiť buď na predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú informácie o mieste a spôsobe manipulácie s týmto výrobkom, ktorý bude šetrný voči životnému prostrediu. Firemní používatelia sa musia obrátiť na svojho dodávateľa a overiť si podmienky uvedené v kúpnej zmluve. Tento výrobok sa nesmie pri likvidácii miešať s iným firemným odpadom.

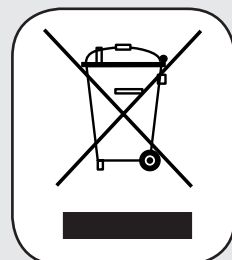



Bezpečnostné upozornenia

SK

PRÍPRAVA

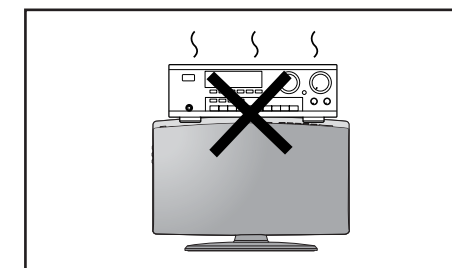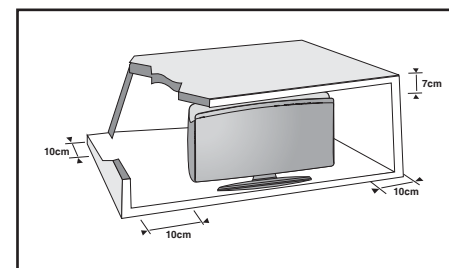


Skontrolujte, či sa striedavé napätie v miestnej elektrickej sieti zhoduje s napätím vyznačeným na typovom štítku na zadnej strane prehrávača. Prehrávač nainštalujte vo vodorovnej polohe na vhodnom podstavci (nábytku) s dostatočným priestorom okolo na cirkuláciu vzduchu (7,5 až 10 cm). Skontrolujte, či nie sú zakryté ventilačné otvory. Navrch prehrávača nič neumiestňujte. Neumiestňujte prehrávač na zosilňovače ani na iné zariadenia, ktoré sa môžu zahrievať. Pred premiestňovaním prehrávača skontrolujte, či sa v ňom nenachádza disk. Tento prehrávač je určený na nepretržité používanie. Prepnutie prehrávača DVD do pohotovostného režimu neznamená jeho odpojenie od napájania. Ak chcete prehrávač úplne odpojiť zo zásuvky, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky – najmä v prípade, že ho nebudete dlhšiu dobu používať.

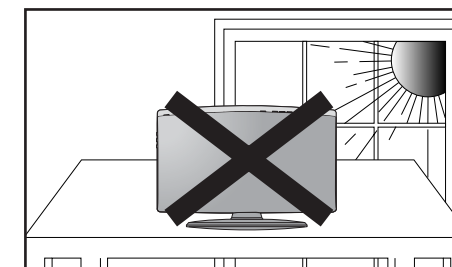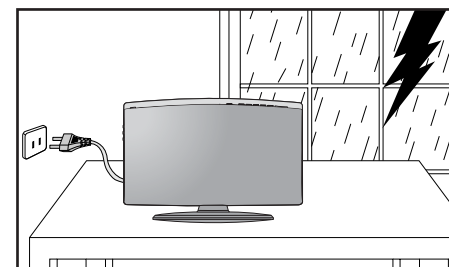


Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky. Napätový náraz môže zariadenie poškodiť. Zástrčka elektrického napätia sa používa na odpojenie zariadenia a mala by ostať pohotovo použiteľná kedykoľvek.

Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov. Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.

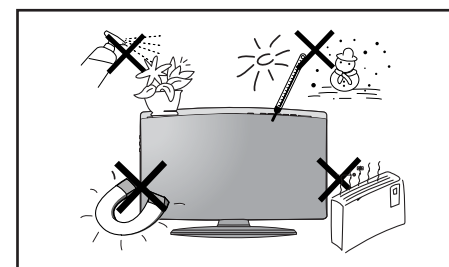

Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (nekladte naň nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy) a pred vysokými teplotami (blízkosť ohňa) aj pred zdrojmi silného magnetického alebo elektrického poľa. V prípade poruchy odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky. Zariadenie nie je určené na komerčné používanie. Zariadenia je určené len na osobné použitie. Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí, v jeho vnútri môže skondenzovať vlhkosť. Po prenesení zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte cca 2 hodiny pred zapnutím zariadenia, kým sa nedosiahne izbová teplota.

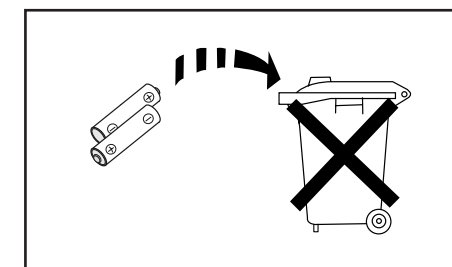

Batérie používané v zariadení obsahujú chemikálie škodlivé pre životné prostredie. Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade.

Charakteristické vlastnosti

Prehrávanie rôznych diskov a FM rádio

Model HT-X200 dokáže prehrávať rôzne typy diskov ako DVD-AUDIO,DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW a DVD±R/RW disky a disponuje tiež kvalitným FM rádiom.

Kompatibilita s DVD-Audio diskmi

Možnosť prehrávať vysokokvalitný zvuk z DVD-Audio diskov. Vstavaný 24-bit/1y2 kHz DAC prevodník umožňuje zariadeniu reprodukovať vysokokvalitný zvuk z hľadiska dynamického rozsahu, nízkoúrovňového šumu a vysokofrekvenčných detailov.

Podpora funkcie USB Host prehrávania

Po pripojení pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina môžete vo vysokej kvalite obrazu a s 5.1-kanálovým zvukom prehrať mediálne súbory, ako sú obrázky, filmy a hudba, ktoré máte uložené v MP3 prehrávači, USB pamäťovej jednotke alebo digitálnom fotoaparáte.

Šetrič obrazovky

Ak hlavný prístroj ostane v režime zastavenia po dobu 3 minút, na televíznej obrazovke sa objaví logo Samsung.

Model HT-X200 sa automaticky prepne do úsporného režimu po cca 20 minútach v režime šetriča obrazovky.

Režim úspory energie

Model HT-X200 sa automaticky vypne po cca 20 minútach v režime zastavenia.

Nastaviteľné zobrazenia na TV obrazovke

Zariadenie HT-X200 umožňuje počas prehrávania súborov JPEG, diskov DVD vybrať svoj obľúbený obrázok a nastaviť ho ako tapetu na pozadie.

HDMI

HDMI prepojenie súčasne prenáša obrazový aj zvukový signál DVD záznamu a poskytuje kvalitný ostrý obraz.

Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora značky Samsung, ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. (K dispozícii len s televízormi Samsung s podporou funkcie Anynet+.)

Obsah

PRÍPRAVA

Bezpečnostné varovania	2
Bezpečnostné upozornenia	3
Charakteristické vlastnosti	4
Poznámky k disku	6
Popis	8

ZAPOJENIA

Pripojenie reproduktorov	12
Inštalácia reproduktora	14
Inštalácia hlavného prístroja	14
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru	16
Funkcia HDMI	17
Pripojenie zvuku z externých zariadení	18
Pripojenie FM antény	20

PREVÁDZKA

Pred čítaním používateľskej príručky	21
Pred používaním domáceho kina	22
Prehrávanie disku	23
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku	24
Prehrávanie súborov JPEG	25
Prehrávanie súborov DivX	26
Používanie funkcie prehrávania	28
Zobrazenie informácií o disku	28
Zobrazenie zostávajúceho času	29
Zrýchlené prehrávanie	29
Spomalené prehrávanie	29
Prepínanie scén/skladieb	30
Opakované prehrávanie	31
Výber režimu opakovaného prehrávania v informačnom zobrazení o disku	31
Prehrávanie A-B Repeat	32
Funkcia krokovania	32
Funkcia zorných uhlov	33
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu)	33
Funkcia EZ VIEW	34
Skupina Bonus	34
Navigačné strany	34
Funkcia výberu jazyka pre zvuk	35
Funkcia výberu jazyka pre titulky	35
Priamy výber scény/skladby	36
Menu DVD disku	37
Menu titulov	37
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host	38

NASTAVENIA

Nastavenie	40
Nastavenie jazyka	40
Nastavenie typ TV obrazovky	41
Nastavenie rodičovského zámku (Úroveň obmedzení)	42
Nastavenie hesla	42
Nastavenie pozadia	43
Režim prehrávania DVD	44
Registrácia DivX (R)	44
Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression-kompresia dynamického rozsahu)	45
Nastavenie AV SYNC	45
Nastavenie zvuku HDMI	46

RÔZNE

Počúvanie rozhlasu	47
Praktické funkcie	49
Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania	51
Riešenie problémov	53
Manipulácia s diskami a ich skladovanie	55
Tabuľka kódov jazykov	56
Zariadenia s podporou funkcie USB Host	57
Technické údaje	58

Poznámky k diskom

SK



DVD (Digital Versatile Disc) disk ponúka fantastický obraz a zvuk vďaka zvuku DolbyDigital a technológii video kompresie MPEG-2. Tieto realistické efekty známe z kinosál a koncertných sál si teraz môžete vychutnať v pohodlí vášho domova.



DVD prehrávače a disky sú označované regionálnymi kódmi. Aby sa disk prehrál, Regionálny kód disku a prehrávača musia byť zhodné. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálny kód zariadenia je vyznačený na zadnej strane. (Tento DVD prehrávač prehrá len DVD disky označené rovnakým regionálnym kódom.)

Disky vhodné na prehrávanie



Druh disku	Označenie (Logo)	Obsah disku	Rozmer disku	Max.prehrávací čas
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Zvuk + Obraz	12cm	Cca 240 min.(jednostranný)
				Cca 480 min.(obojsstranný)
			8cm	Cca 80 min.(jednostranný)
				Cca 160 min.(obojsstranný)
AUDIO-CD		Zvuk	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Divx		Zvuk + Obraz	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

Nepoužívajte nasledovné typy diskov!



- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM a DVD-ROM disky, ktoré prehrávač nedokáže prehrať. Pri pokuse prehrať takýto disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie **<WRONG DISC FORMAT>**.
- DVD disky zakúpené v zahraničí nemusia byť možné prehrať. Pri pokuse prehrať takýto disk na TV obrazovke zobrazí hlásenie **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>**.

Ochrana proti kopírovaniu

- Mnoho DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana pred kopírovaním). Z tohto dôvodu je potrebné pripojiť DVD prehrávač priamo k TVP a nie k VCR. Pripojenie k VCR sa pri chránených DVD diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
- Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných právoplatných vlastníkov. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision Corporation a je určené iba na domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neuvedie inak. Spätne upravovanie a disasemblovanie je zakázané.

Formát záznamu disku

Toto zariadenie nepodporuje chránené (DRM) súbory.

CD-R disky

- V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality záznamu, stavu disku, alebo vlastností záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
- Používajte 650 MB/74-minútové CD-R disky. Nepoužívajte CD-R disky s kapacitou vyššou než 700 MB/80 minút, zariadenie ich nemusí prehrať.
- Niektoré CD-RW (prepisovateľné) disky nemusí byť možné prehrať.
- CD-R disk sa prehrá, len ak bol správne uzatvorený. Ak je uzatvorená len sekcia a disk je stále otvorený, nemusí byť jeho prehrávanie možné.

CD-R MP3 disky

- Zariadenie dokáže prehrať CD-R disk so súbormi MP3 v súlade so štandardom ISO 9660 alebo Rozšíreným formátom - Joliet.
- Názvy MP3 súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
- Dátový tok pri kompresii/dekompresii musí byť vyšší než 128 kb/s.
- Prehrať je možné len súbory s príponou .mp3.
- Prehrať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
- Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
- Pri súboroch s variabilným dátovým tokom (VBR), napr. súbory kódované s nízkym aj vysokým dátovým tokom (t.j.32 kb/s ~ 320 kb/s) môže zvuk počas prehrávania vypadávať.
- Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 500 skladieb.
- Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 300 priečinkov.

CD-R JPEG disky


- Prehrať je možné len súbory s príponou .jpg.
- Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
- Zariadenie dokáže prehrať CD-R disk so súbormi JPEG v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným formátom - Joliet.
- Názvy JPEG súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
- Prehrať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
- Na jeden disk môžete uložiť maximálne 9999 obrazových súborov.
- Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD disku je možné prehrať len JPEG súbory z obrazového priečinka (Picture).
- Pri iných obrazových diskoch než Kodak/Fuji Picture CD môže spustenie prehrávania trvať dlhší čas, alebo sa nemusia prehrať vôbec.

Disk DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Pretože toto zariadenie podporuje iba formáty autorizované spoločnosťou DivX Networks, Inc., súbory DivX vytvorené užívateľom nemusia zariadenie prehrať.
- Aktualizácie pre nepodporované formáty nie sú dostupné. (Napríklad:QPEL, GMC, rozlíšenie vyššie ako 800 x 600 pixelov atď.)
- Súbory DivX s vysokým počtom snímkou za sekundu nemusia zariadenie prehrať.
- Pre viac informácií týkajúcich sa formátov autorizovaných spoločnosťou DivX Networks, Inc., navštívte adresu <www.divxnetworks.net>.


PRÍPRAVA

Predný panel

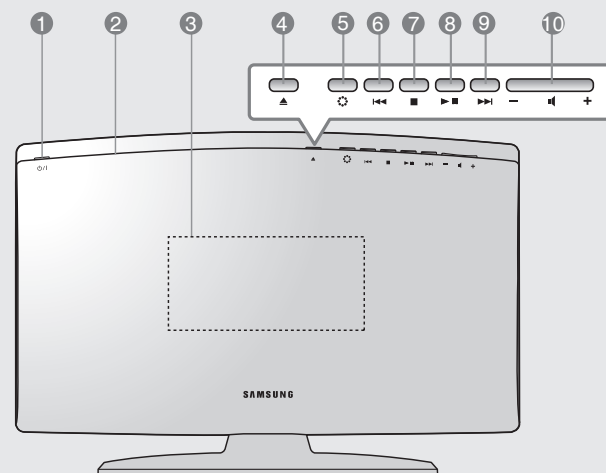


1. Tlačidlo Power (Zapnúť) (⏻/⏻)
2. Otvor pre disk
3. Displej
4. Tlačidlo Vysuntie
5. Tlačidlo Function (Funkcia)
6. Tlačidlo Tuning Down & Skip (Ladenie nadol a Preskočiť) (⏮)
7. Tlačidlo Stop (Zastaviť) (■)
8. Tlačidlo Play/Pause (Prehrať/Pozastaviť) (⏮)
9. Tlačidlo Tuning Up & Skip (Ladenie nahor a Preskočiť) (⏭)
10. Ovládanie hlasitosti

Zadný panel

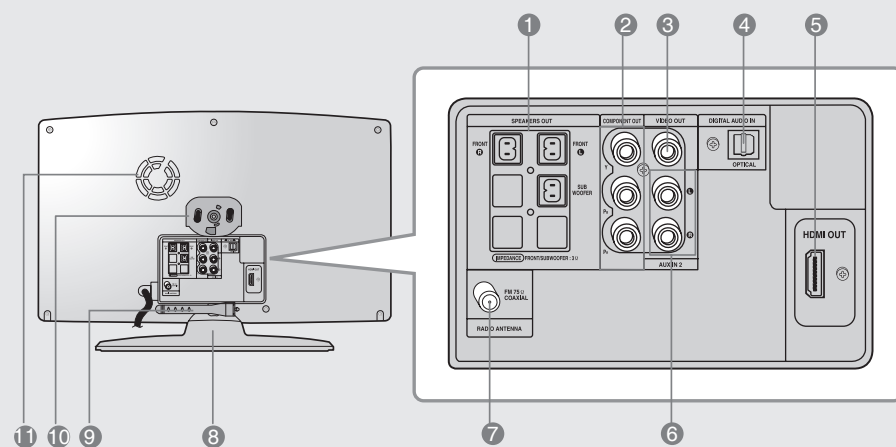


1. Výstupný konektor 2.1 kanálového reproduktora
2. Konektory výstupu komponentného obrazu
Do týchto konektorov pripojte televízor so vstupmi komponentného obrazu.
3. Výstupný video konektor
TVP so vstupnými video konektormi(VIDEOIN) pripojte do konektora VIDEO OUT.
4. Vstupný optický digitálny konektor pre externé zariadenie
Pripojenie externého zariadenia s výstupným optickým digitálnym konektorom.
5. Výstupný konektor HDMI
6. Konektory AUX IN2 (Vstup zvuku 2)
7. KOAXIÁLNY konektor FM 75Ω
8. Stojan
9. Držiak na káble
10. Otvor na upevnenie stojana
11. Ventilátor

Bočný panel

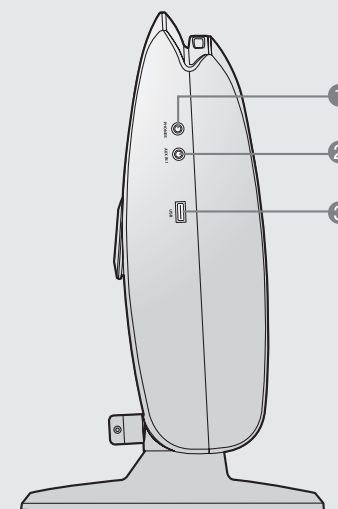

1. Konektor pre slúchadlá
2. Konektor AUX IN1 (Vstup zvuku 1)
3. Konektor USB


Príslušenstvo

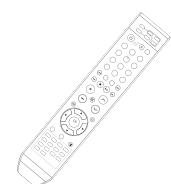

Diaľkové ovládanie (DO)



Video kábel



HDMI kábel




FM anténa






aNávod na použitie

Dial'kové ovládanie (DO)

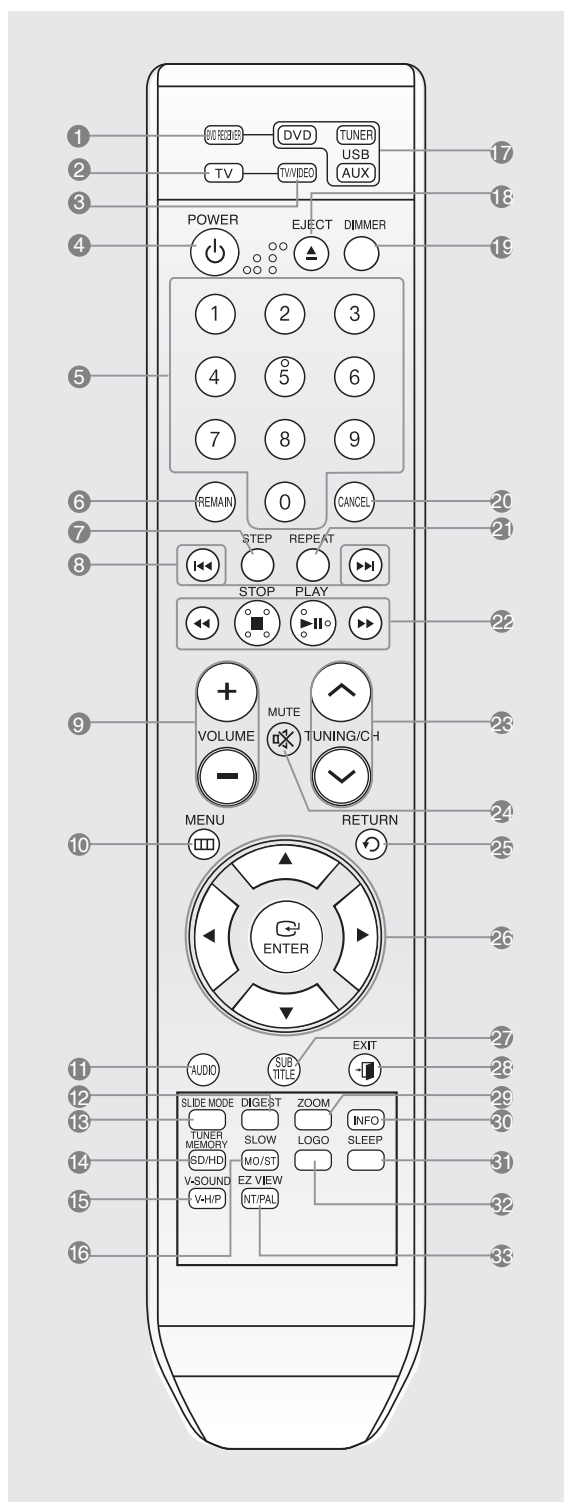

1. Tlačidlo pre DVD receiver
2. Tlačidlo TV
3. Tlačidlo TV/VIDEO
4. Tlačidlo POWER (zap./vyp.)
5. Číselné tlačidlá (0~9)
6. Tlačidlo REMAIN
7. Tlačidlo STEP
8. Tlačidlá Ladenie/Prepínanie (CD)
9. Tlačidlo VOLUME
10. Tlačidlo MENU
11. Tlačidlo AUDIO
12. Tlačidlo DIGEST
13. Tlačidlo SLIDE MODE
14. PAMÄŤ TUNERA, Tlačidlo SD (Standard Definition)/HD (High Definition)
15. Tlačidlo V-SOUND, V-H/P
16. Tlačidlo SLOW,MO/ST
17. Tlačidlo DVD
Tlačidlo TUNER
Tlačidlo USB, AUX
18. Tlačidlo EJECT
19. Tlačidlo DIMMER
20. Tlačidlo CANCEL
21. Tlačidlo REPEAT
22. Tlačidlo Prehráv./Pozastav.
Tlačidlo Zastavenie
Tlačidlo Tlačidlá vyhľadávania
23. Tlačidlo TUNING/CH
24. Tlačidlo MUTE
25. Tlačidlo RETURN
26. Smerové tlačidlá/potvrdenie
27. Tlačidlo SUBTITLE
28. Tlačidlo EXIT (Skončiť)
29. Tlačidlo ZOOM
30. Tlačidlo INFO
31. Tlačidlo SLEEP
32. Tlačidlo LOGO
33. Tlačidlo EZ VIEW,NT/PAL

Vloženie batérií do dial'kového ovládania

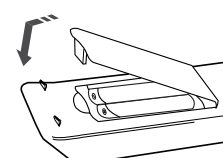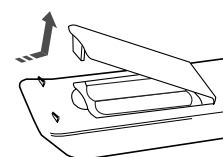


- 1 Vyberte kryt batérie v smere naznačenom šípkou.
- 2 Do dial'kového ovládania vložte správne dve 1,5 V batérie (veľkosť AAA) podľa správnej polaritý(+ a -).
- 3 Zložte kryt priestoru pre batérie späť.

- ! Aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií alebo prasknutiu článkov, dodržujte nasledovné:**
- Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu:(+) do (+) a (-) do (-).
 - Používajte správne typy batérií. Rovnako vyzerajúce batérie môžu mať odlišné napätie.
 - Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
 - Batérie nevystavujte priamemu teplu ani ohňu.


Ovládací dosah dial'kového ovládania

Priamy ovládací dosah dial'kového ovládania je cca 7 metrov. Používať ho môžete tiež pod horizontálnym uhlom až do 30° s vrcholom pri senzore signálov DO.

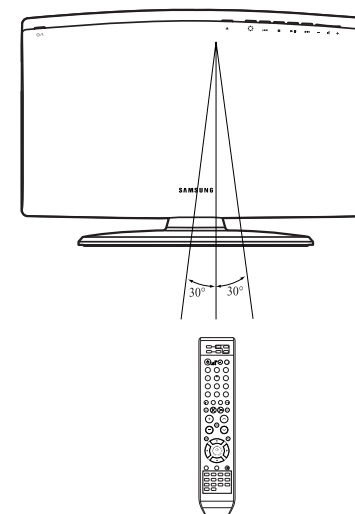

Pripojenie reproduktorov

Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a odpojený napájací kábel.

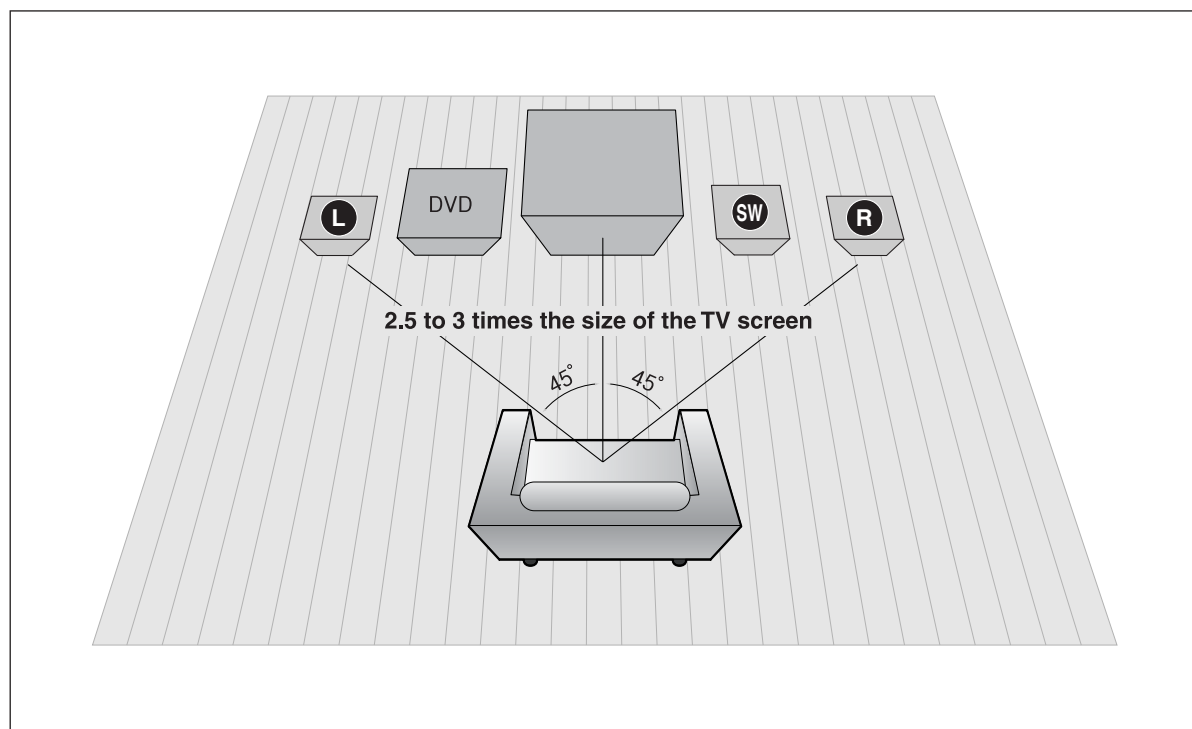

Umiestnenie prehrávača DVD

- Umiestnite ho na podstavec alebo na nábytkovú policu, prípadne do podstavca televízora.

Predné reproduktory L R

- Umiestnite tieto reproduktory pri počúvaní pred seba, natočené smerom k sebe dovnútra (asi 45°).
- Reproduktory umiestnite tak, aby boli ich vysokotónové reproduktory v rovnakej výške ako váš sluch.


Výber polohy pri počúvaní

Poloha pri počúvaní by mala byť vo vzdialenosti asi 2,5 až 3-násobku veľkosti obrazovky televízora.
Príklad : pri TV s obrazovkou 32" je to 2 až 2,4 m
pri TV s obrazovkou 55" je to 3,5 až 4 m



Subwoofer SW

- Poloha subwoofera nie je taká dôležitá. Umiestnite ho kam chcete.

HT-X200

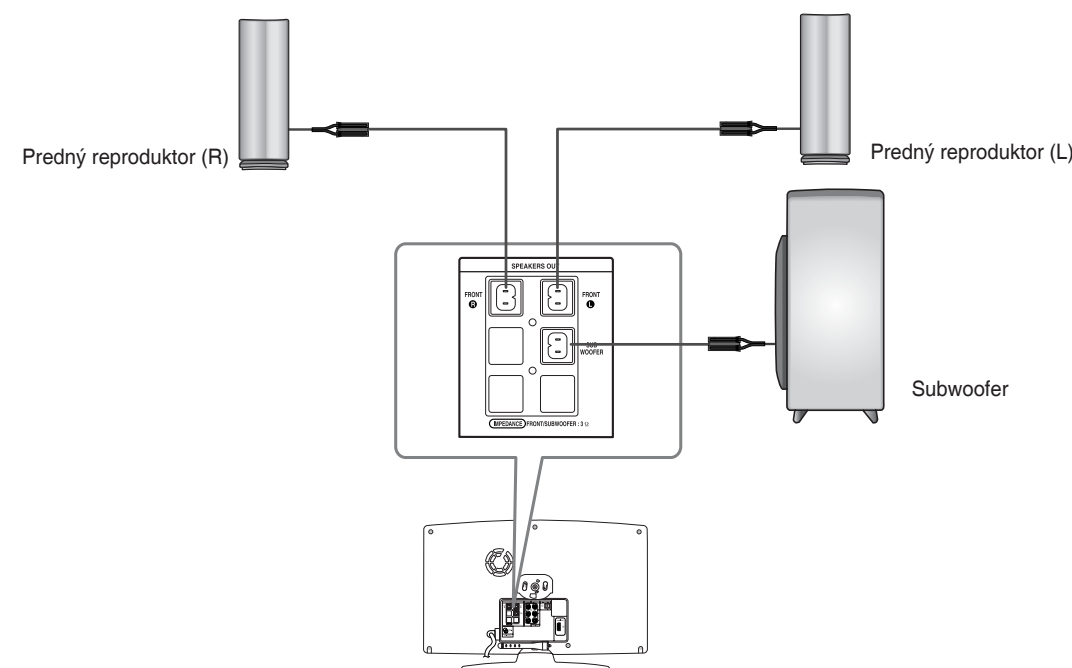

Pripojenie reproduktorov

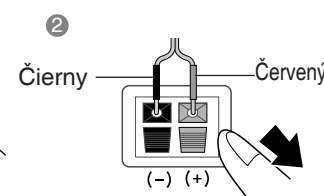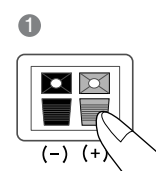

- Zatlačte nadol klapku na konektore na zadnej strane reproduktora.
- Zasuňte čierny kábel dočierneho konektora (-) a červený A červený kábel do červeného konektora(+) a klapku uvoľnite.
- Zapojte vstupné konektory na zadnú stranu domáceho kina.
 - Skontrolujte, či súhlasia farby na konektoroch reproduktora s farbami na zástrčkách.



- Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebo v ich blízkosti. V prípade, že by reproduktory spadli, môže dôjsť k úrazu.
- Pri pripájaní káblov k reproduktorm dodržte správnu polaritu (+/-).
- Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať svoje ruky alebo cudzie predmety do konektorov (otvorov) na subwooferi.
- Nevešajte subwoofer na stenu za konektor (otvor).





- Ak umiestnite reproduktory v blízkosti TVP, môže dôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu rušenia magnetickým poľom, ktoré vytvárajú reproduktory. V takomto prípade umiestnite reproduktory vo väčšej vzdialenosti od TVP.

1. spôsob : Inštalácia stojana tak, aby prehrávač DVD ležal naplocho

Príprava

- Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a odpojený napájací kábel.
- Pred inštaláciou zapojte káble.

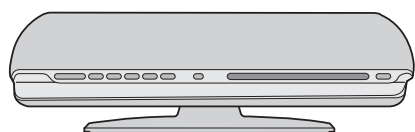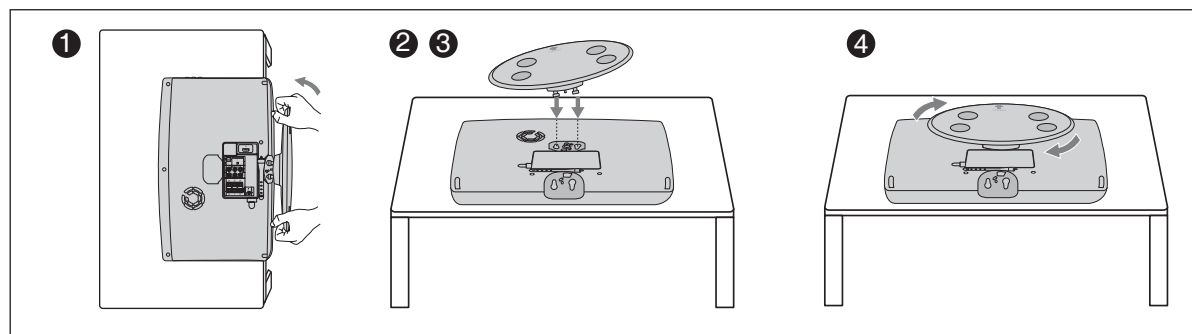

- 1 Otočte stojan proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnutím od seba oddelte.
 - Prehrávač DVD a stojan sú samostatné časti.
- 2 Držte prehrávač DVD a stojan ako je znázornené na obrázku a pridvihnite pravú stranu stojana smerom nahor, takže bude mierne šikmo.
- 3 Vložte 2 výstupky na stojane do otvorov na zadnej strane prehrávača DVD.
- 4 Otočením pravej strany stojana v smere hodinových ručičiek ho pripevnite k zadnej časti prehrávača DVD.





- Pri inštalácii stojana dávajte pozor, aby ste nepoškodili povrch prehrávača DVD.
- Neotáčajte prehrávačom DVD doľava ani doprava, pretože by sa mohol od stojana oddeliť.

2. spôsob : Inštalácia stojana tak, aby bol prehrávač DVD nastojato


Príprava

- Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a odpojený napájací kábel.
- Pred inštaláciou zapojte káble.

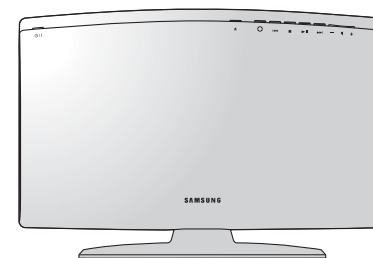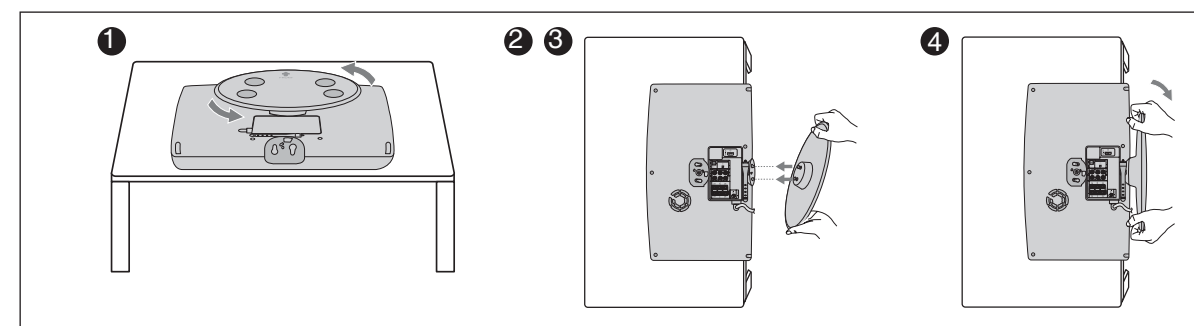

- 1 Otočte stojanom v smere šípiek a oddelte ich od seba.
 - Prehrávač DVD a stojan sú samostatné časti.
- 2 Zdvihnite pravú stranu stojana, takže bude mierne našikmo.
- 3 Vložte 2 výstupky na stojane do otvorov na spodnej strane prehrávača DVD.
- 4 Otočením pravej strany stojana v smere hodinových ručičiek ho pripevnite k spodnej časti prehrávača DVD.


Usporiadanie káblov

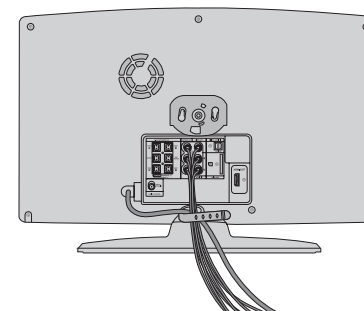

Použite držiak na káble, aby boli uložené dovedna.

Pripojenie výstupu obrazu k televízoru

Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.

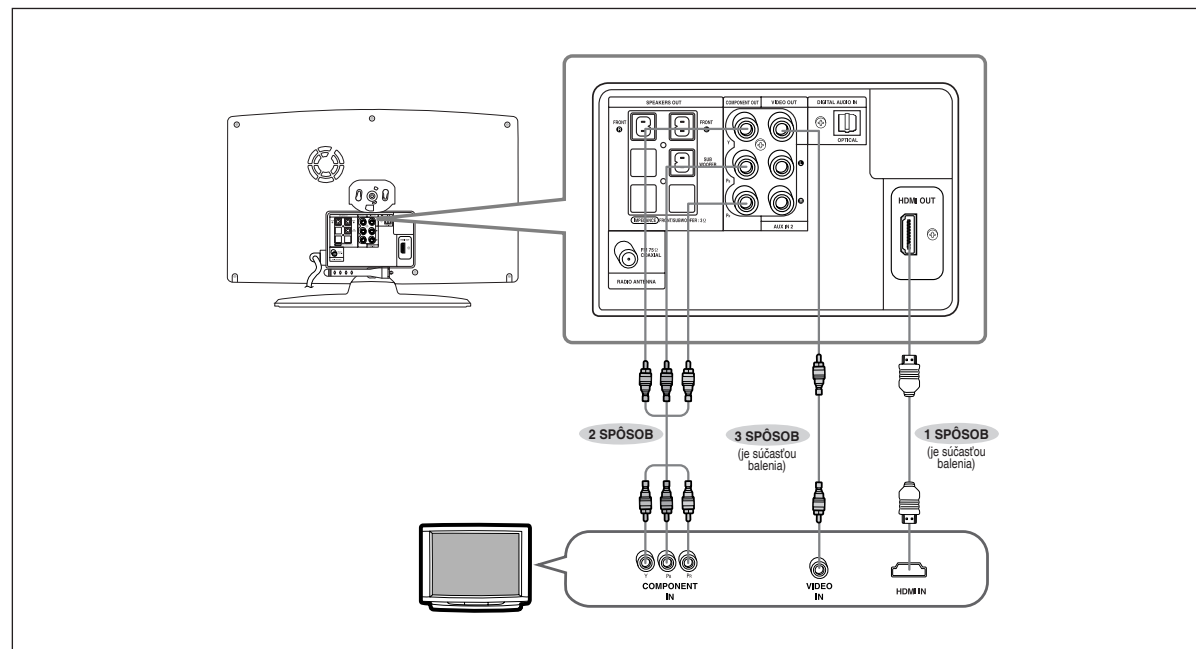

1. SPÔSOB : HDMI (najlepšia kvalita)

Dodávaným káblom HDMI prepojte konektor HDMI OUT na zadnej strane hlavného prístroja s konektorom HDMI IN na svojom televízore.

2. SPÔSOB : Komponentné video (lepšia kvalita)

Ak je televízor vybavený vstupnými konektormi komponentného videa, prepojte komponentným video káblom (nie je súčasťou balenia) konektory Pr, Pb a Y na zadnej strane hlavného prístroja s príslušnými konektormi na televízore.

3. SPÔSOB: Kompozitný obraz (dobrá kvalita)

Dodávaným video káblom prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej strane hlavného prístroja s konektorom VIDEO IN na svojom televízore.




- Tento výrobok funguje pri komponentnom výstupe v režime prekladaného riadkovania (576i, 480i).
- Po pripojení obrazu nastavte na televíznom prijímači zdroj obrazu tak, aby zodpovedal príslušnému výstupu obrazu (HDMI, komponentný alebo kompozitný) na domácom kine. Ďalšie informácie o spôsobe výberu zdroja vstupného obrazu na televízore nájdete v návode na použitie TV.
- Ak použijete na pripojenie televízora Samsung k hlavnému prístroju kábel HDMI, môžete ovládať domáce kino pomocou diaľkového ovládania televízora. K dispozícii len s televízormi Samsung s podporou funkcie Anynet+ (HDMI-CEC).
- Hľadajte logo **Anynet+** ak je na televízore logo **Anynet+** podporuje funkciu Anynet+.

Funkcia HDMI

Nastavenie rozlíšenia

Táto funkcia umožňuje nastaviť rozlíšenie pre HDMI výstup.

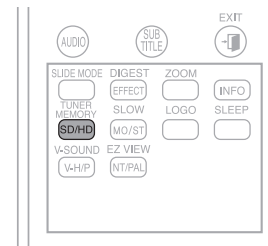

Čo je HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)?
Toto zariadenie dokáže na výstup priamo vyvieť digitálny DVD video signál bez jeho konverzie na analógový. Po pripojení zariadenia k TVP HDMI prepojovacím káblom získate kvalitný digitálny obraz.

V režime zastavenia zatlačte a pridržiajte tlačidlo **SD/HD** (štandardné/vysoké rozlíšenie) na DO.

- Pre výstupný HDMI signál je dostupné rozlíšenie 576p(480p), 720p a 1080i.
- SD (štandardné rozlíšenie) je 576p(480p) a HD (vysoké rozlíšenie) je 720p/1080i.




- Ak TVP nepodporuje nastavené rozlíšenie, obraz sa nebude zobrazovať správne.
- Ak sú prepojené konektory HDMI aj COMPONENT súčasne, zložkový video výstup (COMPONENT) sa vypne.
- Podrobnosti o výbere zdroja vstupného signálu na TVP pozrite jeho návod na použitie.

Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora značky Samsung, ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. K dispozícii len s televízormi Samsung s podporou funkcie Anynet+.

S funkciou Anynet+

stlačením tlačidla Play (Prehrať) na diaľkovom ovládaní od televízora Samsung môžete ovládať tento prístroj, zapínať televízor alebo sledovať film.

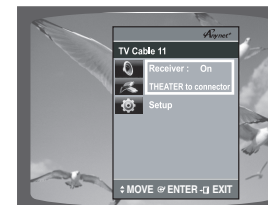

- Pripojte hlavný prístroj domáceho kina k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. (Pozrite stranu 16.)
- Nastavte na svojom televízore funkciu Anynet+.
(Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu k televízoru.)
 - Domáce kino môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
(K dispozícii sú tlačidlá : ◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏪, ⏩, ▲, ▼ a ▶, ◀ tlačidlá, 0 ~ 9 tlačidlo)

Ak vyberiete TV

Nastavte na svojom televízore funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu <On> (Zapnuté).

- <Receiver: On> (Prijímač zapnutý) : môžete počúvať zvuk prostredníctvom domáceho kina.
- <Receiver: Off> (Prijímač vypnutý) : môžete počúvať zvuk prostredníctvom televízora.


Ak vyberiete THEATER

Vyberte položku <THEATER to connector> (DOMÁCE KINO v konektore) a nastavte možnosti všetkých dole uvedených položiek.

- <View TV> (Zobraziť TV): Dodávaným káblom HDMI prepojte konektor HDMI OUT na zadnej strane hlavného prístroja s konektorom HDMI IN na svojom televízore.
- <THEATER Menu> (Ponuka DOMÁCE KINO) : otvorenie ponuky domáceho kina.
- <THEATER Operation> (Prevádzka DOMÁCEHO KINA) : zobrazia sa informácie o prehrávaní disku domácim kinom.
- <Receiver: On> (Prijímač zapnutý) : môžete počúvať zvuk prostredníctvom domáceho kina.
- <Receiver: Off> (Prijímač vypnutý) : môžete počúvať zvuk prostredníctvom televízora.



- Ak chcete pri sledovaní TV počúvať zvuk TV prostredníctvom domáceho kina, musí byť pripojený optický kábel.
- Ak je funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) zapnutá, a vypnete hlavný prístroj, vypne sa aj televízor.
- Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) je v činnosti len v režime DVD.

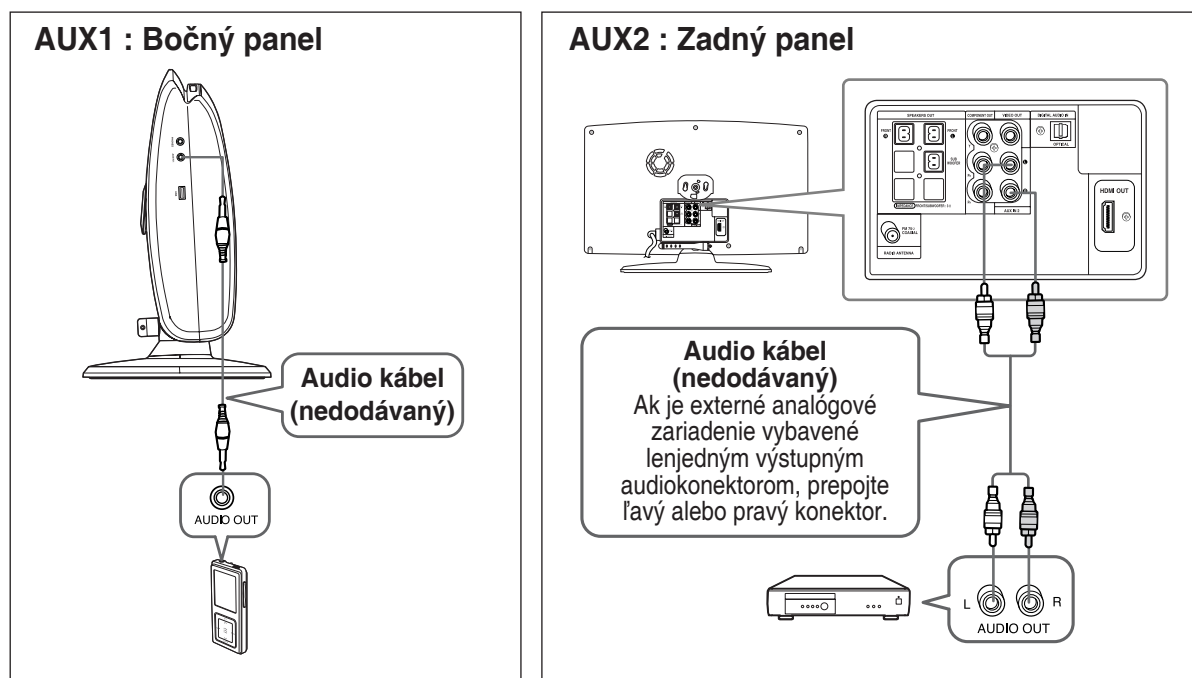

AUX1 : Pripojenie externého analógového zariadenia

analógový signál zariadenia, akým je napríklad prehrávač MP3.

- 1 Prepojte konektor AUX IN 1 (Audio) na domácom kine s konektorom výstupu zvuku na externom analógovom zariadení.
- 2 Stlačením tlačidla **AUX** na diaľkovom ovládaní vyberte vstup <AUX1>.
 - Použiť môžete aj tlačidlo **FUNCTION** (FUNKCIA) na hlavnom prístroji.

Režim sa prepína nasledovne : DVD → D.IN → AUX1 → AUX2 → USB → FM

AUX2 : Pripojenie externého analógového zariadenia

analógový signál zariadenia, akým je napríklad videorekordér.


- 1 Prepojte konektor AUX IN 2 (Audio) na domácom kine s konektorom výstupu zvuku na externom analógovom zariadení.
 - Skontrolujte, či súhlasí farebné označenie konektorov.
- 2 Stlačením tlačidla **AUX** na diaľkovom ovládaní vyberte vstup <AUX2>.
 - Použiť môžete aj tlačidlo **FUNCTION** (FUNKCIA) na hlavnom prístroji.

Režim sa prepína nasledovne : DVD → D.IN → AUX1 → AUX2 → USB → FM



- Môžete prepojiť konektor výstupu obrazu na svojom videorekordéri s televízorom a konektory výstupu zvuku na videorekordéri s konektormi na tomto prístroji.

OPTICKÝ : Zadný panel

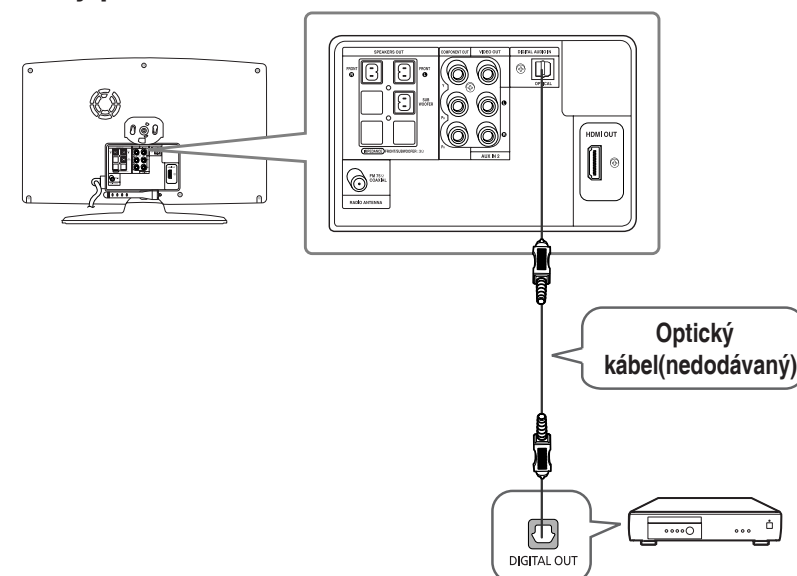


OPTICKÝ : Pripojenie externého digitálneho zariadenia

Zariadenia s digitálnym signálom, napríklad set-top box.

- 1 Prepojte digitálny vstup (OPTICAL) s digitálnym výstupom na externom digitálnom zariadení.
- 2 Stlačením tlačidla **AUX** na diaľkovom ovládaní vyberte vstup <D.IN>.
 - Použiť môžete aj tlačidlo **FUNCTION** (FUNKCIA) na hlavnom prístroji.

Režim sa prepína nasledovne : DVD → D.IN → AUX1 → AUX2 → USB → FM

Pripojenie FM antény

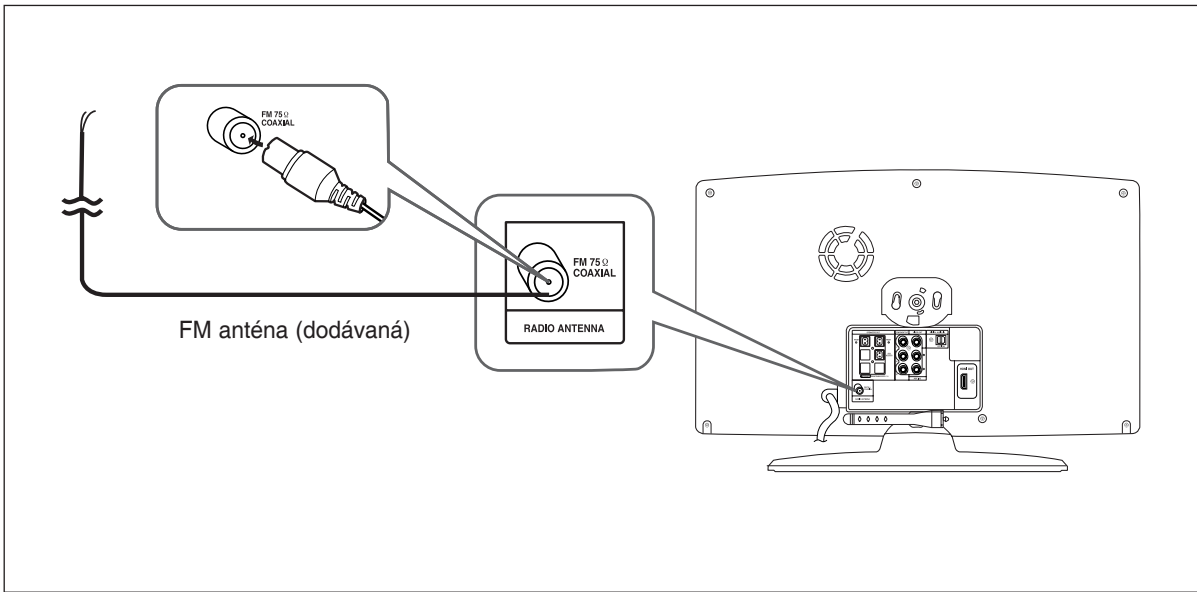


- 1 Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
- 2 Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo iný pevný povrch.

- Ventilátor vháňa chladný vzduch do zariadenia, aby sa neprehrialo.

Ventilátor

Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch prístroju, čím ho chráni pred prehrievaním.

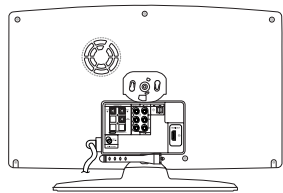

- Z bezpečnostných dôvodov dbajte na nasledovné.
- Skontrolujte, či je systém dostatočne chladený. Ak je ventilácia nedostatočná, teplota vnútri zariadenia značne vzrastie a zariadenie sa môže poškodiť.
 - Neblokujte chladiaci ventilátor ani ventilačné otvory. (Ak by ste zablokovali chladiaci ventilátor alebo ventilačné otvory napr. novinami alebo obrusom, zariadenie sa môže prehrievať a následne môže dôjsť k požiaru.)

Pred čítaním používateľskej príručky

Pred čítaním používateľskej príručky si preštudujte nasledujúce výrazy.

Ikony, ktoré budú v príručke použité

Ikona	Výraz	Popis
	DVD	Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch DVD alebo DVD-R/DVD-RW, ktoré boli zapísané a uzatvorené v režime Video.
	CD	Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch Data CD (CD-R alebo CD-RW).
	MP3	Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
	JPEG	Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
	DivX	Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch MPEG4 (DVD±R/RW, CD-R alebo CD-RW)
	Upozornenie	Znamená to situáciu, kedy funkcia nie je aktívna, alebo môže byť nastavenie zrušené.
	Poznámka	Znamená to tipy alebo pokyny na strane, ktoré pomáhajú pri používaní funkcie.

- Pokyny v tejto príručke označené symbolom sa týkajú diskov DVD-VIDEO, DVD-AUDIO a DVD-R/-RW, ktoré boli zapísané v režime Video, a potom boli uzatvorené. Kde sa spomína niektorý typ DVD samostatne, je to označené osobitne.
- Ak neboli disky DVD-R/-RW zapísané správne vo formáte DVD Video, nebudú sa dať prehrávať.

Pred používaním domáceho kina

Ako ovládať televízor Samsung a domáce kino diaľkovým ovládaním zariadenia HT-X200

Diaľkové ovládanie domáceho kina je možné použiť na ovládanie televízorov značky Samsung.



- 1 Zapojte napájací kábel hlavného prístroja do elektrickej zásuvky so striedavým napätím.
 - Pred zapojením systému do elektrickej zásuvky musíte skontrolovať nastavenie napätia (VOLITELNÉ). Ak napätie zásuvky nezodpovedá nastaveniu na zadnej strane prístroja, môže byť systém vážne poškodený.
- 2 Stlačením tlačidla **TV** nastavte DO do režimu ovládania TV.
- 3 Pre zapnutie TVP Samsung stlačte tlačidlo **POWER** na DO.
- 4 Pre výber vstupného signálu VIDEO na vašom TVP stlačte **TV/VIDEO**.



- 5 Stlačením tlačidla **DVD RECEIVER** (DVD PRIJÍMAČ) prepnite do režimu DVD RECEIVER, aby ste mohli ovládať domáce kino DVD.
- 6 Pre výber prehrávania DVD/CD disku stlačajte na zariadení tlačidlo **FUNCTION** alebo stlačte tlačidlo DVD na DO.

Výber formátu obrazu




Nechajte prístroj vypnutý, stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo **NT/PAL** na diaľkovom ovládaní.

- V predvolenom nastavení je formát obrazu nastavený na hodnotu <PAL>.
- Na displeji sa objaví nápis <NTSC> alebo <PAL>. Vtedy krátkym stlačením tlačidla NT/PAL vyberte spomedzi možností <NTSC> a <PAL>.
- Každá krajina používa inú normu formátu obrazu.
- Z dôvodu normálneho prehrávania musí byť formát disku rovnaký ako formát obrazu televízora.


Prehrávanie disku



SK

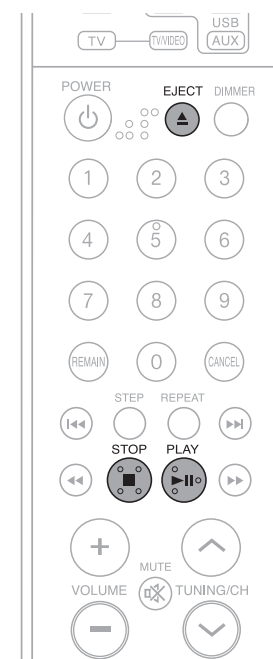

- 1 Vložte disk v zvislej polohe do otvoru na disk.
 - Disk vkladajte potlačenou stranou dopredu.
 - Prehrávanie sa spustí automaticky.

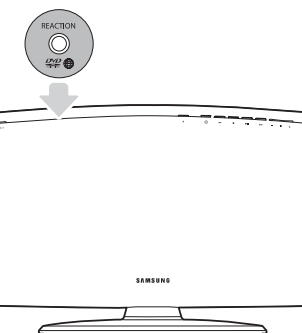

- 2 Ak chcete vysunúť disk, stlačte tlačidlo **EJECT**.

- Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo **STOP** (ZASTAVIŤ) (■).
 - Ak ho stlačíte raz, zobrazí sa nápis <PRESS PLAY> (STLAČTE PREHRAŤ), do pamäte sa uloží miesto zastavenia. Ak sa stlačí tlačidlo **PLAY/PAUSE** (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (▶||) alebo **ENTER**, prehrávanie bude pokračovať od miesta, kde bolo zastavené. (Táto funkcia sa týka len diskov DVD.)
 - Ak ho stlačíte dvakrát, zobrazí sa nápis <STOP> (ZASTAVENÉ). Ak potom stlačíte tlačidlo **PLAY/PAUSE** (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (▶||), prehrávanie začne od začiatku.
- Ak chcete dočasne pozastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo **PLAY/PAUSE** (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (▶||).
 - Ak chcete pokračovať v prehrávaní, stlačte znova tlačidlo **PLAY/PAUSE** (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (▶||).




- V závislosti od obsahu disku sa môže úvodná obrazovka líšiť.
- V prehrávači nie je možné spúšťať žiadne pirátske nahrávky. V opačnom prípade ide o porušenie odporúčani systému CSS (Content Scrambling System: systém na ochranu proti kopiovaniu).

PREVÁDZKA

Prehrávanie MP3/WMA-CD disku




Prehrávať je možné disky Data CD (CD-R, CD-RW) kódované vo formáte MP3/WMA.

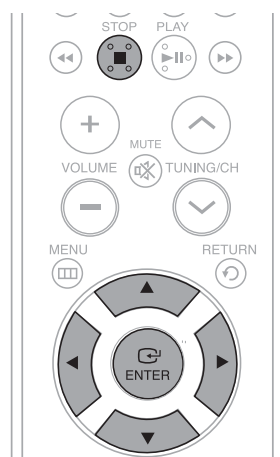

- 1 Vložte disk MP3.
 - Zobrazí sa Menu MP3/WMA a prehrávanie sa spusti.
 - Obsah ponuky Menu je pri rôznych MP3/WMA diskoch rozdielny.
 - Súbory WMA-DRM nie sú podporované.
- 2 V režime zastavenia vyberte pomocou tlačidla ▲, ▼, ◀, ▶ album a stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Stláčaním tlačidla ▲, ▼ vyberte skladbu.
- 3 Ak chcete album zmeniť, počas zastavenia stláčaním ▲, ▼, ◀, ▶ zvolte iný album a potom stlačte **ENTER**.
 - Pre výber iného albumu alebo skladby zopakujte kroky 2 a 3 vyššie.
- 4 Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo **STOP** (zastavenie) (■).

- V závislosti od režimu záznamu sa niektoré MP3/WMA-CD disky nemusia prehrať.
- Obsah MP3-CD disku závisí od formátu MP3/WMA skladieb na disku.

- Pre prehrávanie súboru s ikonou,
- stlačte tlačidlo ▲, ▼, ◀, ▶ režime zastavenia a vyberte želanú ikonu v hornej časti menu.

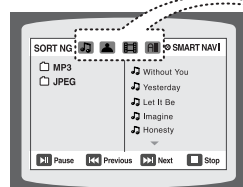


- Ikona audio súboru : Ak si želáte prehrávať iba hudobné súbory vyberte ikonu 🎵.
- Ikona obrazového súboru : Ak si želáte prehrávať iba obrázkové súbory vyberte ikonu 🖼️.
- Ikona video súboru : Ak si želáte prehrávať iba video súbory vyberte ikonu 🎬.
- Ikona pre všetky súbory : Pre výber všetkých súborov vyberte ikonu 📁.

Prehrávanie súborov JPEG



Zábery nasnímané digitálnym fotoaparátom alebo kamkordérom alebo obrazové súbory JPEG z PC môžete uložiť na CD disk a potom ich prehrať týmito domácim kinom.


Režim prepínania obrázkov (Slide)

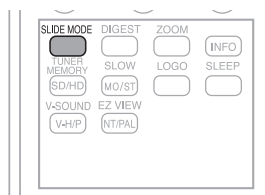

- 1 Vložte disk JPEG.
 - Prehrávanie sa spusti automaticky. Každý obrázok bude zobrazený 5 sekúnd, potom sa zobrazí nasledujúci obrázok.
 - 2 Stlačte tlačidlo **SLIDE MODE**.
 - Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce prechody obrázkov:
SLIDE SHOW MODE : 1~5 → SLIDE SHOW MODE : RANDOM → SLIDE SHOW MODE : NONE
- Pre prepnutie na ďalší obrázok stlačte tlačidlo ◀, ▶.
- Po každom stlačení tlačidla sa prepne predošlý alebo ďalší obrázok.


Funkcia prehľadu

Na TV obrazovke môžete zobraziť naraz až 9 obrázkov JPEG.

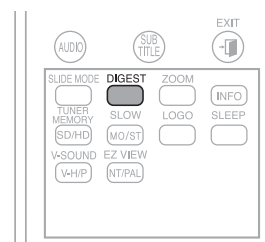

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **DIGEST**.
 - Súbory JPEG sa zobrazia v 9 políčkach.
 - 2 Stláčaním tlačidiel ▲, ▼, ◀, ▶ zvolte požadovaný obrázok a stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Vybrané obrázky sa zobrazia, každý obrázok sa zobrazí na 5 sekúnd.
- Pre zobrazenie ďalšieho okna s ý obrázkami stlačte tlačidlo ◀, ▶.

Otočenie/Zrkadlové zobrazenie

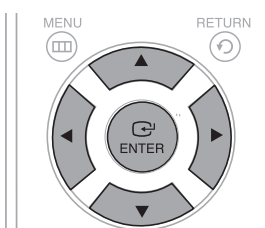

Počas prehrávania stláčajte tlačidlá ▲, ▼, ◀, ▶.



Pôvodný obrázok




Tlačidlo ◀ : Otočenie o 90° doľava.



Tlačidlo ▲ : Zrkadlové vertikálne preklopenie.



Tlačidlo ▶ : Otočenie o 90° doprava.




Tlačidlo ▼ : Zrkadlové horizontálne preklopenie.

- Maximálne rozlíšenie, ktoré podporuje toto zariadenie, je 5120 x 3480 (alebo 19.0 megapixelov) pre štandardné JPEG súbory a 2048 x 1536 (alebo 3,0 megapixelov) pre progresívne obrazové súbory.
- Ak sa prehráva súbor JPEG v režime, kedy je nastavené výstupné rozlíšenie 720p/1080i, automaticky sa prejde do režimu 576p (480p).



Funkcie popisované na tejto strane sa týkajú prehrávania DivX diskov.

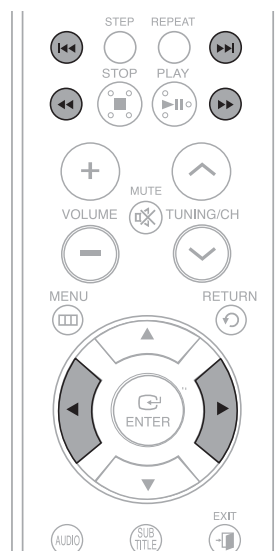

Prepínanie vpred/vzad

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **◀▶**.

- Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla **▶▶** prepnete na ďalší súbor.
- Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla **◀◀** prepnete na predchádzajúci súbor.

Zrýchlené prehrávanie


Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo **◀◀** alebo **▶▶** počas prehrávania.

- Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne: 2x → 4x → 8x → 32x → Normálna rýchlosť.

Funkcia 5 Minute Skip

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **◀▶**.

- Po stlačení tlačidla **▶** sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vpred.
- Po stlačení tlačidla **◀** sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vzad.

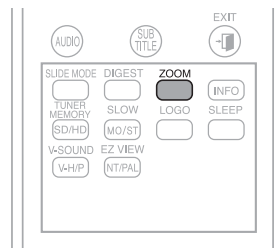

Funkcia Zoom (zväčšenie)

1 Stláčajte ZOOM.

- Po každom stlačení tlačidla sa striedavo prepína medzi <ZOOM X2> a <ZOOM OFF>.

2 Stláčaním tlačidiel ▲, ▼, ◀, ▶ sa posunúť na Časť, ktorú chcete zväčšiť.



- Súbor DIVX je možné zväčšiť len v režime ZOOM X2.
- Súbory DivX majú príponu .avi, ale nie všetky súbory s príponou .avi sú súbory DivX a zariadenie ich nemusí prehrať.


Prepínanie zvuku

stlačte tlačidlo **AUDIO**.

- Ak sa na disku nachádza viac zvukových stôp, môžete medzi nimi prepínať.
- Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi <AUDIO (1/N, 2/N ...)> a <👉>.




- <👉> sa zobrazí, ak je na disku len jedna podporovaná zvuková Poznámka á stopa.

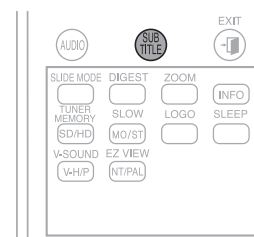

Zobrazenie titulkov

Stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.

- Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> a <SUBTITLE OFF>.
- Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrávajú sa automaticky.
- Ďalšie informácie týkajúce sa použitia titulkov pri DivX diskoch pozri v bode číslo 2 (Titulky) nižšie.

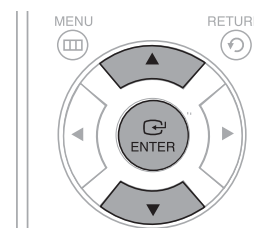

Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami

Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami, predvolené titulky nemusia zodpovedať filmu. Môžete vybrať svoj jazyk titulkov nasledujúcim postupom:

- V režime zastavenia stlačením tlačidla kurzora **▲, ▼** vyberte na televíznej obrazovke požadované titulky (📄), potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Keď vyberiete na televíznej obrazovke požadovaný súbor DivX, film sa bude normálne prehrávať.

DivX (Digitálny internetový video súbor)

DivX je formát video súborov vyvinutý na základe kompresnej technológie Microsoft MPEG4, vďaka čomu sa poskytujú audio a video dáta cez Internet v reálnom čase. MPEG4 sa využíva na kódovanie video signálu a MP3 na kódovanie audio signálu. Môžete tak sledovať záznamy v kvalite približujúcej sa DVD diskom.

1. Podporované formáty

Tento produkt podporuje len nasledovné mediálne formáty. Ak formát video ani audio signálu nie je podporovaný, môžu sa vyskytnúť problémy, ako sú výpadky obrazu alebo zvuku.

Podporované formáty video signálu

Formát	AVI	WMV
Supported Versions	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Podporované formáty audio signálu

Formát	MP3	WMA	AC3
Bit Rate	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps
Sampling Frequency	44.1khz		44.1/48khz

- Pomer strán: Aj keď je predvolené rozlíšenie pri DivX súboroch 640 x 480 pixelov (4:3), toto zariadenie podporuje rozlíšenie až 800 x 600 pixelov (16:9). Vyššie rozlíšenie TV obrazovky než 800 bodov nie je podporované.
- Ak prehrávate disk s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz alebo dátovým tokom 320 kb/s, môžu sa počas prehrávania vyskytnúť otrasy obrazu.

2. Titulky


- Aby ste túto funkciu používali správne, vyžadujú sa určité skúsenosti z rozbaľovaním a editovaním video súborov.
- Aby titulky fungovali, uložte súbor s titulkami (*.smi) s rovnakým názvom ako súbor DivX (*.avi) a do rovnakého priečinka.
Příklad. Hlavný priečinok Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Názov súboru môže obsahovať až 60 abecedných alebo 30 východoázijských znakov (2-bytové znaky ako kórejské a čínske).

Používanie funkcie prehrávania

Zobrazenie informácií o disku



Na TV obrazovke môžete zobraziť informácie o prehrávanom disku.

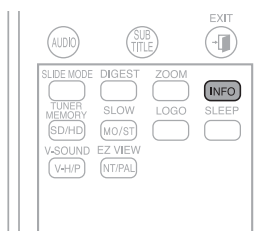

Stlačte **INFO**.

- Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie zmení nasledovne:



Zobrazenie sa vypne



Zobrazenie sa vypne



Zobrazenie sa vypne



- V závislosti od obsahu disku sa môžu zobrazované informácie líšiť.
- V závislosti od disku môžete tiež vybrať možnosť DOLBY DIGITAL alebo PRO LOGIC.

Na TV obrazovke sa zobrazí !

Ak sa na TV obrazovke počas ovládanie tlačidiel zobrazí tento symbol, pri práve prehrávanom disku daná operácia nie je možná.

Screen Display

DVD	Zobrazenie pre DVD disk		Zobrazenie pre titul		Uplynutý čas		LR	Zobrazenie STEREO (L/R)
DVD AUDIO	Zobrazenie pre DVD-AUDIO disk		Zobrazenie pre kapitolu		Zobrazenie režimu opakovaného prehrávania		DOLBY DIGITAL	Zobrazenie DOLBY DIGITAL
CD	Zobrazenie pre CD disk		Zobrazenie pre skladbu (súbor)		Zobrazenie jazyka pre zvuk			Zobrazenie pre zorné uhly
			Zobrazenie pre skupinu		Zobrazenie titulkov			

Zobrazenie zostávajúceho času



Stlačte tlačidlo **REMAIN**.

- Môžete zobraziť celkový prehrávači a zostávajúci čas prehrávaného titulu alebo kapitoly.

Po každom stlačení tlačidla **REMAIN**



TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN



GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN



TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN



TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Zrýchlené prehrávanie



Stlačte tlačidlo **◀▶**.

- Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne:


◀▶ 2X → ◀▶ 4X → ◀▶ 8X → ◀▶ 32X → ▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY



- Počas zrýchleného prehrávania CD alebo MP3-CD disku je zvuk poOut' len prirýchlosti 2x. Pri rýchlostiach 4x, 8x a 32x nie je zvuk poOut'.

Spomalené prehrávanie

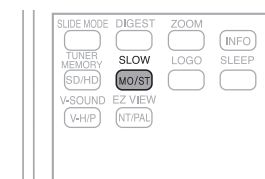

Stlačte tlačidlo **SLOW**.

- Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne:



▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ◀◀ 1/2 → ◀◀ 1/4 → ◀◀ 1/8 → ▶ PLAY




▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ▶ PLAY



- Počas spomaleného alebo krokovaného prehrávania nie je poOut' zvuk.
- Spomalené prehrávanie vzad nefunguje pri DivX diskoch.





Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)

Prepínanie scén/skladieb

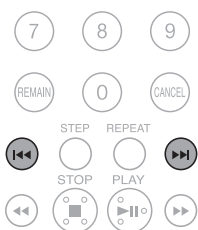

Stlačte tlačidlo **◀▶**.


- Po každom krátkom stlačení tlačidla počas prehrávania sa spusti prehrávanie predošlej alebo ďalšej kapitoly, skladby, priečinka (súboru).
- Nie je možné súvislo preskakovať kapitoly.

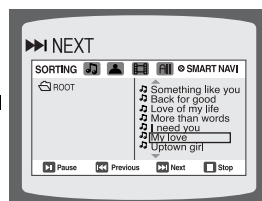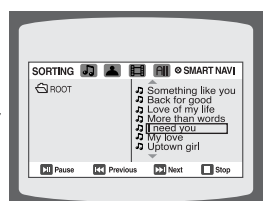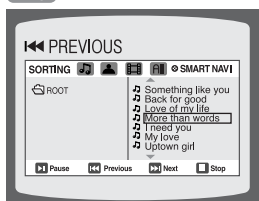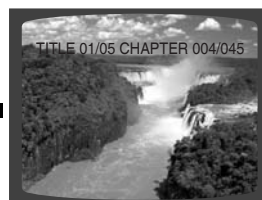

Opakované prehrávanie



Kapitoly, tituly, skladby alebo priečinky (súbory MP3) na disku je možné opakovane prehrávať.

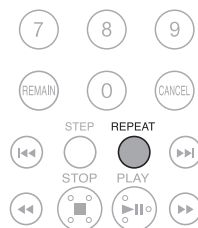

Stlačte **REPEAT**.

- Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa režim opakovaného prehrávania mení nasledovne:



REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



REPEAT:RANDOM → REPEAT:TRACK → REPEAT:DIR →


REPEAT:DISC → REPEAT:OFF

Voľby režimu opakovaného prehrávania


- CHAPTER (KAPITOLA)** : Opakované prehrávanie zvolenej kapitoly.
TITLE (TITUL) : Opakované prehrávanie zvoleného titulu.
GROUP (SKUPINA) : Opakované prehrávanie zvolenej skupiny.
RANDOM (NÁHODNE) : Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. (Prehraná skladba sa môže prehrať znova.)

- TRACK (SKLADBA)** : Opakované prehrávanie zvolenej skladby.
DIR (PRIEČINOK) : Opakované prehrávanie všetkých skladieb vo zvolenom priečinku.
DISC (DISK) : Opakované prehrávanie celého disku.
OFF (VYPNUTÉ) : Zrušenie opakovaného prehrávania.

Výber režimu opakovaného prehrávania v informačnom zobrazení o disku

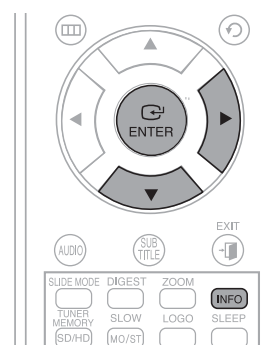

- Dvakrát stlačte **INFO**.
- Stláčaním tlačidla **▶** vyberte zobrazenie **REPEAT PLAYBACK** (↺).
- Stláčaním tlačidla **▼** vyberte želaný spôsob opakovania.
 - Ak chcete vybrať iný album a skladbu, opakujte hore uvedené kroky 2 a 3.
- Stlačte **ENTER**.

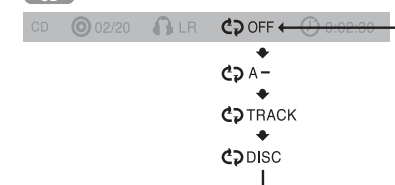


- Pri diskoch DivX, MP3 a JPEG nie je možné vybrať funkciu Repeat Play (Opakované prehrávanie) z informácií na obrazovke.

Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)

Prehrávanie A-B Repeat



Môžete opakovane prehrávať zvolený úsek DVD disku.

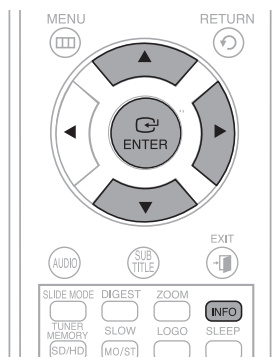


- 1 Dvakrát stlačte **INFO**.
- 2 Stláčaním tlačidla ► vyberte zobrazenie **REPEAT PLAYBACK** (↺↻).
- 3 Stláčaním tlačidiel ▲, ▼ vyberte <A-> a stlačením tlačidla **ENTER** vyberte začiatok časti, ktorá sa má opakovať.
 - Po stlačení tlačidla **ENTER** sa zvolené miesto uloží do pamäte.
- 4 V koncovom mieste úseku, ktorý chcete opakovane prehrávať, stlačte **ENTER**.
 - Zvolený úsek sa bude opakovane prehrávať.

DVD ◀ EN 1/3 [REPEAT] OFF/ 02 ↺ A-B
REPEAT A-B

- Pre obnovenie štandardného prehrávania zvolte Stláčaním ▲, ▼ položku ↺ OFF.

- Funkcia A-B Repeat (Opakovať A-B) nefunguje na diskoch DivX, MP3 alebo JPEG.

Funkcia krokovania

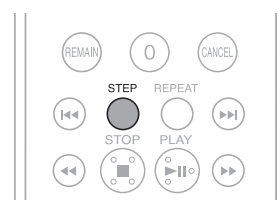

stlačte **STEP**.

- Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa obraz posunie o jednu snímku vpred.


- Počas prehrávania krokovým pohybom nie je počuť žiadny zvuk.




Funkcia zorných uhlov



Táto funkcia umožňuje sledovať rovnakú scénu z rôznych zorných uhlov.

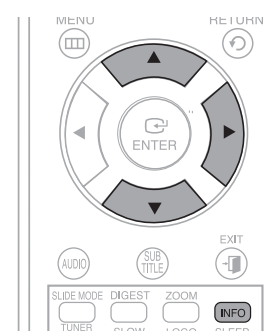

- 1 Stlačte **INFO**.
- 2 Stláčaním tlačidla ► vyberte zobrazenie **ANGLE** (👁).
- 3 Stláčaním tlačidiel ▲, ▼ alebo číselných tlačidiel zvolte požadovaný zorný uhol.
 - Po každom stlačení tlačidla sa uhol záberu mení nasledovne:

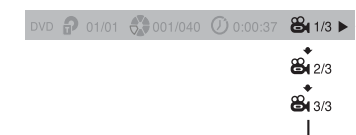


- Funkcia zorných uhlov pracuje len pri disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré zorné uhly.

Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu)



Táto funkcia umožňuje vytvoriť zväčšiť určitú časť zobrazeného obrazu.

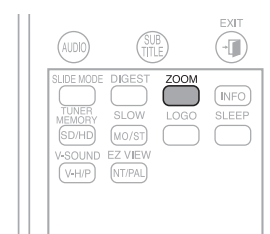


- 1 Stláčajte **ZOOM**.
- 2 Stláčaním tlačidiel ▲, ▼, ◀, ▶ sa posuňte na časť, ktorú chcete zväčšiť.
- 3 Stlačte **ENTER**.
 - Po každom stlačení tlačidla sa miera zväčšenia prepína nasledovne:

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF



- Keď sa prehráva disk DivX, obrazovka sa zväčší až na dvojnásobok bežnej veľkosti.

Funkcia EZ VIEW

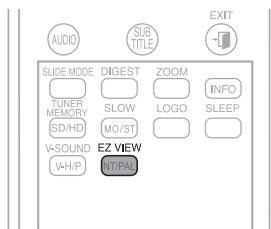

Stlačte tlačidlo **EZ VIEW**.

- Po každom stlačení tlačidla sa funkcia Zoom zapína a vypína.
- Ak prehrávate záznam v širokouhlom formáte, môžete stlačením tlačidla **EZ VIEW** odstrániť zobrazenie Oíernych pruhov na vrchu a spodku obrazu.




- Táto funkcia nefunguje, ak DVD disk obsahuje záznam s viacerými zornými uhlami.
- Zobrazenie čiernych pruhov sa nemusí odstrániť, keďže niektoré DVD disky majú pomer strán fixne zadaný.
- Táto funkcia nie je dostupná pri prehrávaní diskov DivX.
- Počas činnosti EZ View, ľavá a pravá strana môžu byť mierne orezané.

Skupina Bonus



Niektoré DVD-Audio disky obsahujú zvláštnu skupinu 'Bonus', ktorej sprístupnenie vyžaduje zadanie 4-ciferného kódu. Podrobnosti a kód pozri na obale disku.

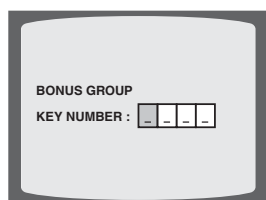

Ak prehrávate DVD-Audio disk obsahujúci skupinu Bonus, automaticky sa zobrazí zobrazenie na zadanie kódu.



- Ak vysuniete disk, vypnete zariadenie, alebo ho odpojíte od elektrickej siete, kód bude potrebné zadať znova.


Navigačné strany



Počas prehrávania stlačte tlačidlo **^, v** na DO.

- Z DVD-Audio disku obsahujúceho obrázky môžete zvoliť požadovaný obrázok.
- Pri niektorých diskoch nie je výber obrázka možný.


Funkcia výberu jazyka pre zvuk

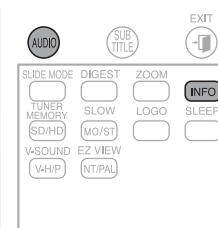

1 Dvakrát stlačte **INFO**.

2 Stláčaním Oiselných tlačidiel alebo **▲, ▼** zvolte požadovaný jazyk pre zvuk.

- Podľa počtu jazykov na DVD disku sa po každom stlačení tlačidla môže zvoliť iný jazyk (ENGLISH, SPANISH, FRENCH atď.).

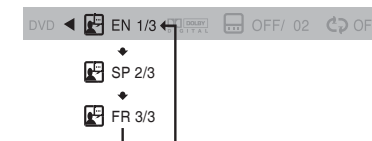


Funkcia výberu jazyka pre titulky



1 Dvakrát stlačte **INFO**.


2 Stláčaním tlačidiel **►** vyberte zobrazenie **SUBTITLE** (📄).

3 Stláčaním Oiselných tlačidiel alebo **▼** zvolte požadovaný jazyk pre titulky.

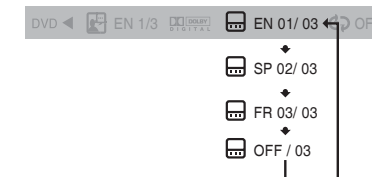

- Ak chcete ovládať túto funkciu, môžete stlačiť aj tlačidlo AUDIO (ZVUK) alebo SUBTITLE (TITULKY) na diaľkovom ovládaní.
- V závislosti od disku sa nemusí dať zvoliť jazyk pre zvuk a titulky.

Priamy výber scény/skladby

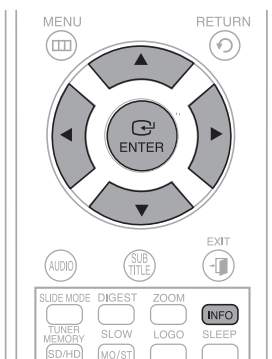


- 1 Stlačte **INFO**.
- 2 Stláčaním smerových tlačidiel **▲**, **▼** alebo číselných tlačidiel zvolíte požadovaný titul/stopu (skladbu) (**📀**) a stlačte **ENTER**.
- 3 Stláčaním tlačidiel **◀**, **▶** vyberte zobrazenie pre kapitolu (**📀**).
- 4 Stláčaním číselných tlačidiel alebo tlačidiel **▲**, **▼** zvolíte požadovanú kapitolu a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stláčaním tlačidiel **◀**, **▶** vyberte zobrazenie (**🕒**) času.
- 6 Stlačením číselných tlačidiel zadajte požadovaný čas a stlačte **ENTER**.

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1 ▶



Stláčajte **číselné** tlačidlá.

- Zvolený súbor sa prehrá.
- Pri prehrávaní MP3 alebo JPEG disku nie je možné pomocou **▲**, **▼** prepínať priečinky. Ak chcete prepínať priečinky, stlačte **STOP** (zastavenie) (**■**) a potom stláčajte **▲**, **▼**.

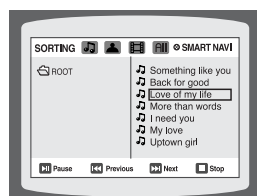


- Pre priamy presun na želaný titul, kapitolu, alebo skladbu môžete použiť tlačidlo **◀◀▶▶** na DO.
- Niektoré disky neumožňujú vyhľadať zvolený titul alebo zadať požadovaný čas.

Menu DVD disku



Menu DVD disku sa pri jednotlivých diskoch líši.

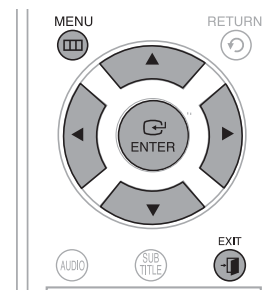

- 1 Počas zastavenia stlačte **MENU**.
 - 2 Stláčaním tlačidiel **▲**, **▼** vyberte **<Disc Menu>** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Keď zvolíte Menu disku, ktoré disk nepodporuje, na obrazovke sa zobrazí hlásenie **<This menu is not supported>** (Toto Menu nie je podporované).
 - 3 Stláčaním tlačidiel **▲**, **▼**, **◀**, **▶** vyberte požadovanú položku.
 - 4 Stlačte **ENTER**.
- Stlačením **EXIT** vypnete nastavovacie zobrazenie.




- Zobrazenie Menu disku môže byť v závislosti od disku Poznámka sku odlišné.

Menu titulov



Pri DVD diskoch, ktoré obsahujú viaceré tituly môžete jednotlivé tituly zobraziť. Dostupnosť tejto funkcie závisí od disku.

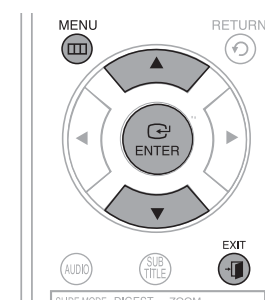

- 1 Počas zastavenia stlačte **MENU**.
 - 2 Stláčaním tlačidiel **▲**, **▼** vyberte zobrazenie **<Title Menu>**.
 - 3 Stlačte **ENTER**.
 - Zobrazí sa Menu titulov.
- Stlačením **EXIT** vypnete nastavovacie zobrazenie.




- Zobrazenie ponuky Menu titulov sa môže v závislosti od disku líšiť.

Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host

Po pripojení ukladacieho zariadenia k portu rozhrania USB na domácom kine môžete využiť na zábavu aj mediálne súbory uložené v prehrávači MP3, napríklad obrázky, filmy a hudbu.



- 1 Pripojte zariadenie s rozhraním USB k portu rozhrania USB naboku prístroja.

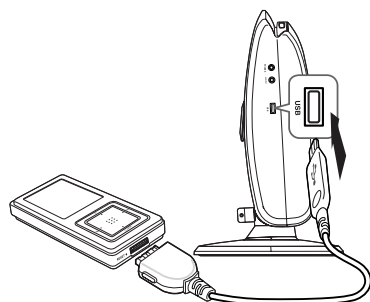

- 2 Pre výber režimu USB stlačte tlačidlo **FUNCTION** na zariadení, alebo tlačidlo USB na diaľkovom ovládaní.
 - Na displeji sa zobrazí <USB> a po chvíľke zobrazenie zmizne.
 - Na obrazovke TVP sa zobrazí TV a uložené súbory sa začnú prehrávať.

- 3 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP** (■).

- Bezpečné odpojenie **USB** zariadenia
Aby ste predišli poškodeniu údajov uložených na USB zariadení, vykonajte ešte pred odobratím zariadenia bezpečné odpojenie.

- 1) Stlačte na riadku dvakrát tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ) (■).
Na displeji sa zobrazí **REMOVE USB**.
- 2) Odpojte USB kábel.

Kompatibilné zariadenia

1. USB zariadenia ktoré podporujú USB Mass Storage v1.0. (USB zariadenia, ktoré fungujú ako vymeniteľný disk vo Windows (2000 alebo novšie verzie) bez nutnosti inštalácie prídavných ovládačov.)
2. MP3 prehrávač: MP3 prehrávače s pevným diskom (HDD) alebo pamäťou Flash.
3. Digitálny fotoaparát: Fotoaparáty podporujúce štandard USB Mass Storage v1.0.
 - Fotoaparáty, ktoré fungujú ako vymeniteľný disk vo Windows (2000 alebo novšie verzie) bez nutnosti inštalácie prídavných ovládačov.
4. USB pevné disky a USB pamäte Flash: Zariadenia podporujúce USB2.0 alebo USB1.1.
 - Ak pripojíte zariadenie USB1.1, môžete postrehnúť rozdiel v kvalite prehrávania.
 - V prípade USB pevných diskov sa uistite, že sú napájané externým zdrojom napájania.
5. USB čítačka kariet: USB čítačka kariet s jedným a viacerými slotmi
 - V závislosti od výrobcu nemusí byť USB čítačka kariet podporovaná.
 - Ak vložíte do čítačky kariet s viacerými slotmi viacpamäťové karty, môžu nastať problémy.
6. Ak používate USB predlžovací kábel, USB zariadenie sa nemusí sprístupniť.

Podporované formáty

	Názov súboru	Prípona súboru	Dátový tok	Verzia	Rozlíšenie	Vzorkovacia frekvencia
Obrázok	JPG	JPG .JPEG	—	—	640X480	—
Zvuk	MP3	.MP3	80~384kbps	—	—	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	—	44.1kHz
Video	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720X480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,XviD	800X600	44.1KHz~48KHz

- Funkcia CBI (Riadenie/Hromadenie/Prerušenie) nie je podporovaná.
- Digitálne fotoaparáty používajúce protokol PTP, alebo tie, ktoré vyžadujú pri pripojení k PC ovládače, nie sú podporované.
- Zariadenia používajúce súborový systém NTFS nie sú podporované. Sú podporované iba súborové systémy FAT 16/32 (Tabuľka alokácie súborov 16/32).
- Niektoré MP3 prehrávače po pripojení k zariadeniu nemusia v závislosti od veľkosti sektora ich súborového systému fungovať.
- Funkcia USB HOST nie je podporovaná, ak pripojené zariadenie používa pri prenose údajov špeciálny program od výrobcu.
- Nie sú podporované zariadenia s Janus MTP (Protokol pre prenos mediálnych súborov).
- **Funkcia USB host nachádzajúca sa v tomto zariadení nepodporuje všetky USB zariadenia. Informácie o podporovaných zariadeniach pozri na str. 57.**

Prepínanie vpred/vzad



Počas prehrávania stlačte tlačidlo **◀▶**.

- V prípade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla **▶▶** označí ďalší súbor.
- V prípade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla **◀◀** označí predchádzajúci súbor.

Zrýchlené prehrávanie



Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo **◀▶** počas prehrávania.

- Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne:
2x → 4x → 8x → 32x → Normálna rýchlosť.

Nastavenie jazyka

Z výroby je jazyk pre OSD (zobrazenia na obrazovke) nastavený na English (angličtina).



- 1 Počas zastavenia stlačte **MENU**.
 - 2 Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 3 Zvoľte <LANGUAGE> a stlačte **ENTER**.
 - 4 Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte zobrazenie <OSD LANGUAGE> a stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 5 Stláčením tlačidiel ▲,▼ zvoľte požadovaný jazyk a stlačte **ENTER**.
 - Ak ste ako jazyk zvolili English, po dokončení nastavení sa budú OSD zobrazenia zobrazovať v angličtine.
- Stláčením **RETURN** zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
- Stláčením **EXIT** vypnete nastavovacie zobrazenie.



- **OSD LANGUAGE** : Výber jazyka pre OSD zobrazenia
- **AUDIO** : Výber jazyka pre zvuk (zvuk na disku)
- **SUBTITLE** : Výber jazyka pre titulky (titulky na disku)
- **DISC MENU** : Výber jazyka pre Menu disku (Menu na disku)
 - ※ Ak zvolený jazyk nie je na disku zaznamenaný, jazyk pre Menu disku sa nezmení ani po jeho nastavení.



- **OTHER** : Ak chcete zvoliť iný jazyk, zvoľte OTHER a zadajte kód podľa príslušnej krajiny. (Kódy jazykov pozri na str. 56)
Zvoliť môžete jazyk pre AUDIO, SUBTITLE a DISC MENU (zvuk, titulky a Menu disku).

Nastavenie typ TV obrazovky

Podľa toho aký máte typ TV (širokouhlý alebo konvenčný 4:3), môžete si vybrať pomer strán obrazu.



- 1 Počas zastavenia stlačte **MENU**.
 - 2 Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 3 Stláčaním tlačidiel ▼ vyberte <TV DISPLAY> a stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 4 Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
- Stláčením **RETURN** zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
- Stláčením **EXIT** vypnete nastavovacie zobrazenie.

Nastavenie pomeru strán TVP (rozmer obrazovky)

Pomer horizontálnej strany ku vertikálnej je pri bežných TVP 4:3, pri širokouhlých a vysokokvalitných TVP je pomer strán 16:9. Tento pomer sa nazýva pomer strán. Pri prehrávaní DVD disku so záznamom s iným pomerom strán nastavte pomer strán tak, aby zodpovedal vášmu TVP alebo monitoru.

Pre štandardný TVP zvoľte podľa potreby voľbu <4:3PS> alebo <4:3LB> Pri širokouhlom TVP zvoľte <WIDE/HDTV>.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 v režime Pan-scan na bežnom TVP.

- Stredná časť obrazu sa zobrazí na celú obrazovku a časti obrazu s pomerom strán 16:9, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).



4:3LB (4:3 Letterbox)

Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 v režime Letter box na bežnom TVP.

- Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.



WIDE/HDTV

Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 na celej ploche obrazovky širokouhlého TVP.


- Môžete sledovať širokouhlý obraz.



- Pri DVD diskoch s obrazom s pomerom strán 4:3 nie je možné zobraziť obraz širokouhlo.
- Keďže DVD disky obsahujú záznam v rôznych formátoch obrazu, v závislosti od záznamu, typu TVP a nastavenia pomeru strán sa môže obraz zobrazovať rôzne.
- V režime HDMI sa obrazovka automaticky prepne do širokouhlého režimu.

Nastavenie rodičovského zámku (Úroveň obmedzení)

Funkcia umožňuje obmedzenie prehrávania nevhodných alebo násilných scén, ktoré nie sú vhodné pre deti.

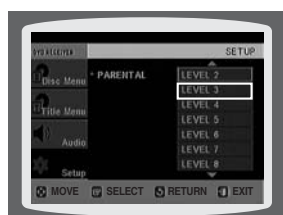

- Počas zastavenia stlačte **MENU**.
- Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <PARENTAL> a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Stláčaním tlačidiel ▲, ▼ vyberte požadovanú úroveň a stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Ak zvolíte úroveň obmedzení 6, nie je možné sledovať DVD disky klasifikované s úrovňou 7 a vyššie.
 - Čím je úroveň vyššia, tým je záznam nevhodnejší pre deti.
- Zadajte heslo a stlačte **ENTER**.
 - Z výroby je nastavené heslo <7890>.
 - Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.

- Stláčením **RETURN** zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
- Stláčením **EXIT** vypnete nastavovacie zobrazenie.

• Táto funkcia pracuje len pri DVD diskoch klasifikovaných informáciou o úrovni obmedzení.

Nastavenie hesla

Heslo môžete tiež nastaviť pre rodičovský zámok (Parental Control).



- Počas zastavenia stlačte **MENU**.
- Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Stláčaním tlačidla ▼ zvolte <PASSWORD> a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Stlačte **ENTER**.
- Zadajte heslo a stlačte **ENTER**.
 - Zadajte staré heslo, nové heslo a potvrdte nové heslo.
 - Nastavenie je dokončené.

• Z výroby je nastavené heslo <7890>.

Ak ste zabudli vaše heslo, vykonajte nasledovné:


- Keď nie je vložený žiadny disk, zatlačte a pridržte tlačidlo **STOP** (■) na zariadení na viac než 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí <INITIALIZE> a obnovia sa výrobné nastavenia všetkých nastavení.
- stlačte tlačidlo **POWER**.

Po použití funkcie **RESET** sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných prípadoch.

Nastavenie pozadia



Počas sledovania DVD alebo JPEG CD diskov môžete zvoliť určitý obraz a nastaviť ho ako pozadie.

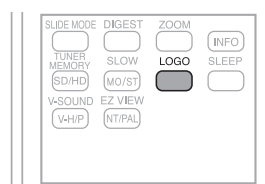

- Počas prehrávania stlačte **PLAY/PAUSE**, keď sa zobrazí požadovaný obraz.
- Stlačte tlačidlo **LOGO**.
 - Na TV obrazovke sa zobrazí <COPY LOGO DATA>.
- Zariadenie sa vypne a znova zapne.
 - Zobrazí sa zvolené pozadie.
 - Nastaviť môžete až 3 pozadia.

• Táto funkcia nie je aktívna, ak je výstup HDMI 720p alebo 1080i.

TVýber jedného z troch nastavených pozadí



- Počas zastavenia stlačte **MENU**.
- Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <LOGO> a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Stláčaním tlačidla ▲, ▼ zvolte požadovanú predvoľbu <USER> a stlačte **ENTER**.
 - Výber jedného z troch nastavených pozadí.
- Stláčením **EXIT** vypnete nastavovacie zobrazenie.

- ORIGINAL : Ak chcete ako pozadie nastaviť logo Samsung, zvolte toto nastavenie.
- USER : Ak chcete ako pozadie nastaviť vybraný obrázok, zvolte toto nastavenie.

- Stláčením **RETURN** zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
- Stláčením **EXIT** vypnete nastavovacie zobrazenie.

Režim prehrávania DVD

Niektoré DVD-Audio disky obsahujú DVD-Video aj DVD-Audio záznam.

Ak chcete prehrávať DVD-Video záznam z DVD-Audio disku, prepnite zariadenie do režimu DVD-Video.



- 1 Stlačte tlačidlo **EJECT** (VYSUNUTIE), potom stlačte tlačidlo **MENU** (PONUKA).
- 2 Stláčaním tlačidla **▼** vyberte zobrazenie **<Setup>** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stláčaním tlačidla **▼** vyberte **<DVD TYPE>** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stláčaním tlačidiel **▲, ▼** vyberte **<DVD VIDEO>** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Ak chcete prepnúť do režimu DVD AUDIO, zopakujte kroky 1 ~ 4.



- **DVD VIDEO** : Prehrávanie DVD-Video záznamu z DVD-Audio disku.
- **DVD AUDIO** : Prehrávanie DVD-Audio záznamu z DVD-Audio disku (výrobné nastavenie).



- Predvoleným režimom prehrávania DVD je DVD Audio.
- Vypnutím hlavného prístroja sa automaticky prepne do režimu DVD Audio.

Registrácia DivX (R)

Použite registračný kód pri registrovaní tohto prehrávača s DivX (R) video formátom. Pre ďalšie informácie navštívte stránku www.divx.com/vod.


Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression - kompresia dynamického rozsahu)

Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším zvukom.

Túto funkciu je možné použiť pri zvukoch Dolby Digital, keď sledujete filmy pri nízkej hlasitosti, napr. v noci.



- 1 Počas zastavenia stlačte **MENU**.
- 2 Stláčaním tlačidla **▼** vyberte **<Audio>** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stláčaním tlačidla **▼** vyberte **<DRC>** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stláčaním tlačidiel **▲, ▼** nastavte **DRC**.
 - Stláčaním **▲** sa efekt zväčšuje a stláčaním **▼** sa efekt znižuje.

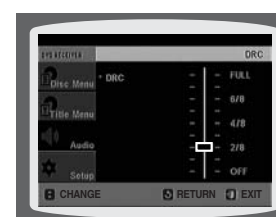

- Stláčením **RETURN** zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
- Stláčením **EXIT** vypnete nastavovacie zobrazenie.

Nastavenie AV SYNC

Ak zariadenie pripojíte k digitálnemu TVP, obraz môže zaostávať za zvukom. V takomto prípade nastavte oneskorenie zvuku tak, aby zodpovedal obrazu.



- 1 Počas zastavenia stlačte **MENU**.
- 2 Stláčaním tlačidiel **▼** vyberte **<Audio>** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stláčaním tlačidiel **▼** vyberte **<AV-SYNC>** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stláčaním tlačidiel **▲, ▼** vyberte čas oneskorenia pre **AV-SYNC** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Oneskorenie zvuku môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms. Nastavte optimálny stav.



- Stláčením **RETURN** zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
- Stláčením **EXIT** vypnete nastavovacie zobrazenie.

Nastavenie zvuku HDMI

Audio signály prenášané cez HDMI kábel je možné zapnúť/vypnúť (ON/OFF).




- 1 Počas zastavenia stlačte **MENU**.
- 2 Stláčaním tlačidla **▼** vyberte **<Audio>** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stláčaním tlačidla **▼** zvolíte **<HDMI AUDIO>** a potom stlačte **ENTER**.
- 4 Stláčaním kurzorových tlačidiel **▲, ▼** vyberte položku **<ON>** (ZAPNUTÝ) alebo **<OFF>** (VYPNUTÝ), potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

- ON : Cez HDMI kábel sa prenáša video aj audio signál a zvuk sa bude reprodukovat' len cez reproduktory TVP.
- OFF : Cez HDMI kábel sa prenáša len video signál a zvuk sa bude reprodukovat' len cez reproduktory tohto systému domáceho kina.



- Výrobné nastavenie pre HDMI AUDIO je OFF.
- HDMI AUDIO sa pri reprodukcii cez reproduktory TVP automaticky zmixuje do dvoch kanálov.

- Stláčením **RETURN** zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
- Stláčením **EXIT** vypnete nastavovacie zobrazenie.

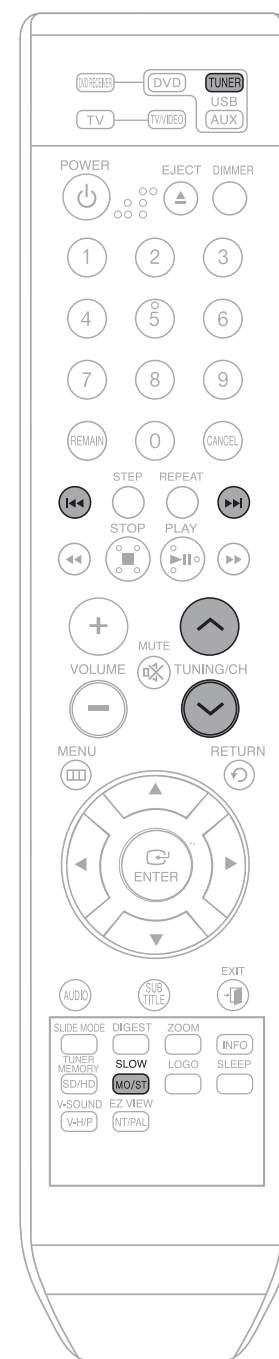

Dial'kové ovládanie (DO)

- 1 Stlačte **TUNER** a zvolíte pásmo FM.
- 2 Naladíte požadovanú stanicu.
 - **Automatické ladenie 1** : Po stlačení tlačidla **◀▶** sa zvolí predvoľba.
 - **Automatické ladenie 2** : Po zatlačení a pridržaní **▲, ▼** sa budú stanice ladiť automaticky.
 - **Manuálne ladenie** : Krátkym stláčaním **▲, ▼** sa frekvencia zvyšuje alebo znižuje postupne v krokoch.

Zariadenie

- 1 Stlačte tlačidlo **FUNCTION** pre výber FM pásma.
 - 2 Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
 - **Automatické ladenie 1** : Stláčením tlačidla **■** zvolíte **<PRESET>** a stláčením **◀▶** zvolíte predvoľbu.
 - **Automatické ladenie 2** : Stláčením tlačidla **■** zvolíte **<MANUAL>** a zatlačením a pridržaním **◀▶** sa spustí automatické ladenie.
 - **Manuálne ladenie** : Stláčením tlačidla **■** zvolíte **<MANUAL>** a následným krátkym stláčaním tlačidla **◀▶** po krokoch znižujete alebo zvyšujete frekvenciu.
- Stláčaním **MO/ST** môžete prepínať režim zvuku na Mono/Stereo.
(Platí len pri počúvaní FM stanice.)
- Pri každom stlačení tlačidla sa prepína zvuk medzi možnosťou **■** **<STEREO>** a **■** **<MONO>**.
 - V oblasti so slabým signálom vyberte možnosť **■** **<MONO>**— príjem bude čistejší, bez rušenia.

Uloženie staníc



Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do pamäte.

1 Stlačte **TUNER** a zvolte pásmo FM.

2 Stlačením **^**, **v** vyberte <89,10>.

89.10

3 Stlačte tlačidlo **TUNER MEMORY**.

- Na displeji bliká <01>.

CH 01

4 Pre výber predvoľby stlačte **◀**, **▶**.

- Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.

CH 02

5 Znova stlačte **TUNER MEMORY**.

- Tlačidlo TUNER MEMORY (PAMÄŤ TUNERA) stlačte predtým, než sa z displeja strati nápis <number>.

- <number> sa stratí z displeja a stanica sa uloží do pamäte.

6 Ostatné stanice uložíte do pamäte opakovaním krokov 2 až 5.


- Ak chcete aktivovať uložené predvoľby, stláčaním **◀**, **▶** na DO zvolte požadovanú predvoľbu.



- Toto zariadenie nedokáže prijímať signál v pásme AM.

Vypínací časovač

Môžete nastaviť čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.

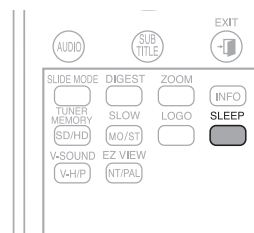

Stlačte **SLEEP**.

- Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce predvoľby času:

10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.


- Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte **SLEEP**.

- Zobrazí sa čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
- Ak stlačíte tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.

- Pre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte **SLEEP**, kým sa na displeji nezobrazí OFF.

Nastavenie úrovne jasu

Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby nepútal pozornosť pri sledovaní filmov.

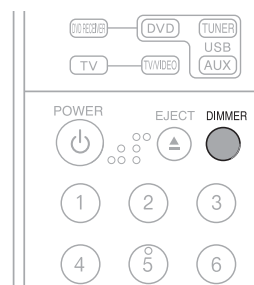


Stláčajte tlačidlo **DIMMER**.

- Pri každom stlačení tlačidla sa zmení nastavenie jasu predného displeja.

Vypnutie zvuku

Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.

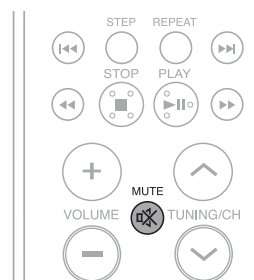


Stlačte tlačidlo **MUTE**.

- Na displeji sa zobrazí <MUTE>.
- Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo MUTE znova.

V-SOUND (Virtuálny zvuk)

2 kanálový zvuk je možné počúvať s virtuálnymi efektmi, ktoré poskytujú realistickejšie zvuky, tak ako to je pri 5.1 kanálovom zvuku.

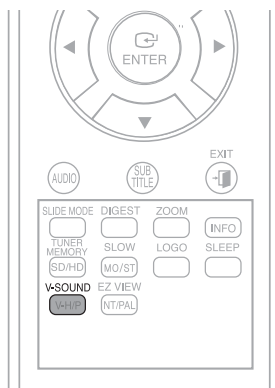


Stlačte tlačidlo **V-SOUND** (Virtuálny zvuk).

- Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce možnosti:

V.S1 → V.S2 → OFF


Funkcia virtuálnych slúchadiel

Slúchadlá s konektorom 3,5 mm (nie sú súčasťou balenia) používajte v prípade, že chcete počúvať bez vyrušovania okolia. Pomocou bežných slúchadiel si môžete vychutnať dynamické zvukové efekty podobné tým, ktoré sa vytvárajú pri 5.1-kanálovom priestorovom zvuku.

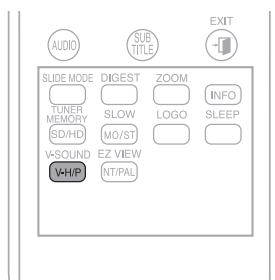

1 Zapojte slúchadlá do príslušného konektora.

- Slúchadlá si môžete zakúpiť vo väčšine obchodov s elektronikou.

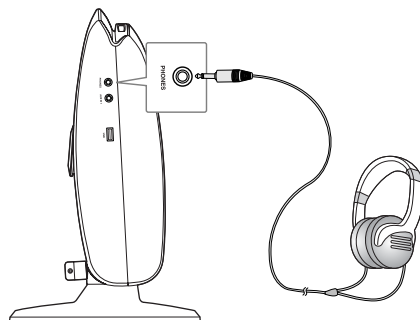

2 Stlačte tlačidlo **V-H/P**.


- Pri každom stlačení tlačidla sa mení možnosť <V.HP> a <OFF>.

- V.HP : vyberte v prípade, že si chcete vychutnať 5.1-kanálový priestorový zvuk, ktorý dáva pocit prítomnosti na ihrisku alebo v koncertnej hale.
- OFF : vyberte, ak chcete počúvať bežný 2-kanálový stereo zvuk.



- Ak počúvate pomocou slúchadiel, nepoužívajte príliš vysoké úrovne hlasitosti. Počúvanie pri vysokej hlasitosti môže viesť k trvalej strate sluchu.

Pri ovládaní TVP pomocou DO

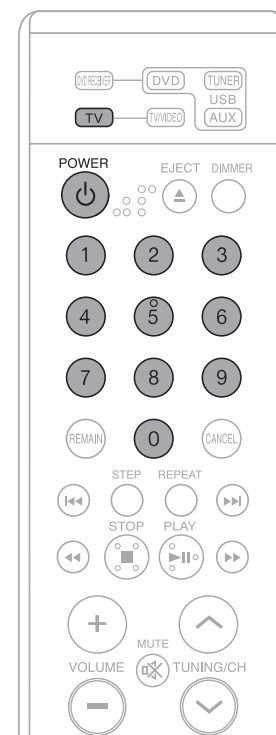

1 Stlačte tlačidlo **TV**, pre nastavenie DO na režim TV.

2 Stlačením tlačidla **POWER** zapnite TVP.

3 Podržte stlačené tlačidlo **POWER** a zadajte kód zodpovedajúci svojej značke televízora.

- Ak je pri výrobcovi vášho TVP uvedených viacero kódov, postupne vyskúšajte, ktorý bude fungovať pri vašom TVP.

Príklad: TVP Samsung.

Podržte stlačené tlačidlo **POWER** a pomocou číselných tlačidiel zadajte 00, 15, 16, 17 a 40.

4 Keď sa televízor vypne, nastavenie je dokončené.

- Môžete používať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL a číselné tlačidlá (0 až 9).



- DO nemusí fungovať pri ovládaní TVP určitých výrobcov. Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od výrobcu TVP dostupné.
- Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie TVP Samsung (ak nezmeníte kód).

Kódy výrobcov TVP


Č.	Výrobca	Kód	Č.	Výrobca	Kód
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

Problém	Kontrola/Riešenie
Nemôžem vysunúť disk.	<ul style="list-style-type: none">Je zariadenie správne pripojené k napájaniu?Vypnite a znova zapnite zariadenie.
Prehrávanie sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte regionálny kód DVD disku. DVD disky zakúpené v zahraničí sa nemusia dať prehrať.CD-ROM a DVD-ROM disky toto domáce kino nedokáže prehrávať.Skontrolujte správnosť nastavenia úrovne obmedzení.
Prehrávanie sa nespustí ihneď po stlačení tlačidla prehrávanie/ pozastavenie.	<ul style="list-style-type: none">Nie je disk deformovaný alebo poškrabáný?Vyčistite disk.
Nie je počuť zvuk	<ul style="list-style-type: none">Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a krokovania nepočuť zvuk.Sú reproduktory pripojené správne? Sú reproduktory nastavené správne?Nie je disk poškodený?
DO nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu (uhol a vzdialenosť)?Nie sú vybité batérie?Sú na diaľkovom ovládaní (TV alebo DVD) správne vybrané funkcie režimu (TV/DVD)?

Problém	Kontrola/Riešenie
<ul style="list-style-type: none">Disk sa otáča, ale nevidno obraz.Kvalita obrazu je nízka a obraz sa trasie.	<ul style="list-style-type: none">Je TVP zapnutý?Sú video káble správne zapojené?Nie je disk znečistený alebo poškodený?Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.
Jazyk pre zvuk a titulky nefungujú.	<ul style="list-style-type: none">Jazyk pre zvuk a titulky je možné prepínať, len ak ich DVD disk obsahuje. V závislosti od disku sa ich používanie môže odlišovať.
Menu sa nezobrazí ani po zvolení Menu.	<ul style="list-style-type: none">Používate disk, ktorý obsahuje Menu?
Nie je možné zmeniť pomer strán obrazu.	<ul style="list-style-type: none">DVD disky so záznamom s pomerom strán 16:9 môžete prehrávať v režime 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX alebo 4:3 PAN SCAN. DVD disky so záznamom s pomerom strán 4:3 však môžete prehrávať len s pomerom strán 4:3. Skontrolujte popis na obale DVD disku a podľa toho zvolte správny režim.
<ul style="list-style-type: none">Zariadenie nepracuje. (Príklad: Zariadenie sa vypne, alebo je počuť neštandardné zvuky.)Zariadenie nepracuje správne.	<ul style="list-style-type: none">Vypnite prístroj a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ) (■) na hlavnom prístroji. <p>Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných prípadoch.</p>
Zabudli ste heslo pre nastavenie úrovne obmedzení.	<ul style="list-style-type: none">Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis <NO DISC> (ŽIADNY DISK), podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ) (■) na hlavnom prístroji. Na displeji sa objaví nápis <INITIALIZE> (PRVOTNÉ NASTAVENIE) a všetky nastavenia sa vrátia na predvolené hodnoty.Stlačte tlačidlo POWER. <p>Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných prípadoch.</p>
Nie je možné prijímať rozhlasové vysielanie.	<ul style="list-style-type: none">Je anténa správne pripojená?Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú FM anténu tak, aby bol príjem kvalitný.
Pri počúvaní zvuku z televízora nevychádza z prístroja žiadny zvuk.	<ul style="list-style-type: none">Ak je počas počúvania televízora pomocou funkcií D.IN, AUX stlačené tlačidlo na vysunutie, zapnú sa funkcie DVD, a zastaví sa prehrávanie zvuku televízora.
Pri počúvaní zvuku z televízora nevychádza z prístroja žiadny zvuk.	<ul style="list-style-type: none">Ak je počas počúvania televízora pomocou funkcií D.IN, AUX stlačené tlačidlo na vysunutie, zapnú sa funkcie DVD, a zastaví sa prehrávanie zvuku televízora.

Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie. Pri manipulácii s diskami dávajte pozor, aby nedošlo k ich poškriabaniu.

Zaobchádzanie s diskami

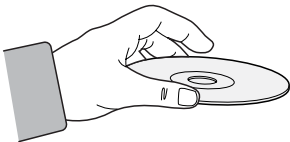


Nedotýkajte sa povrchu disku. Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu povrchu disku odtlačkami prstov. Na povrch disku nič nenalepujte.

Skladovanie diskov


Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.



Disky skladujte vo vetraných miestnostiach.



Disky skladujte v ochranných obaloch. Disky skladujte vo zvislej polohe.



- Predchádzajte znečisteniu povrchu disku.
- Disky sa nesmú poškrabať ani prasknúť.

Zaobchádzanie s diskami a ich skladovanie



Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej handričky v slabom roztoku saponátu. Potom disk utrite suchou handričkou.

- Disk čistite smerom od stredu k okraju v smere šípok.



- Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia, môže vo vnútri zariadenia kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, zariadenie nebude pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.

Tabuľka kódov jazykov

Zadajte príslušný číselný kód, aby sa nastavili počiatočné nastavenia jazyka pre <Disc Audio> (Zvuk), <Disc Subtitle> (Titulky) a/alebo <Disc Menu> (Menu DVD disku) (pozri str. 40).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoean
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Zariadenia s podporou funkcie USB Host

SK

Digitálny fotoaparát/kamkordér

Zariadenie	Spoločnosť	Typ
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

USB pamäť Flash

Zariadenie	Spoločnosť	Typ
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L. tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

MP3 prehrávač

Zariadenie	Spoločnosť	Typ
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

USB externý pevný disk

Zariadenie	Spoločnosť	Typ
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

RÔZNE

Technické údaje

VŠEOBECNE	Príkon	60W
	Hmotnosť	5.2 kg
	Rozmery (š x v x h)	460 x 315 x 190 mm
	Prevádzková teplota	+5°F~+35°F
	Prevádzková vlhkosť	10% ~ 75%
FM TUNER	Citlivosť	10dB
	Odstup signál/šum (S/N)	60dB
	Skreslenie	0.5%
VIDEO VÝSTUP	Kompozitný video výstup	1.0Vš-š(zaťaženie 75Ω)
	Zložkový video výstup	Y : 1.0Vš-š(zaťaženie 75Ω)
		Pr : 0.70Vš-š(zaťaženie 75Ω)
		Pb : 0.70Vš-š(zaťaženie 75Ω)
	HDMI	Impedancia : 85~115Ω
ZOSILŇOVAČ	Predné reproduktory	100W x 2(3Ω)
	Subwoofer	100W(3Ω)
	Frekvenčný rozsah	20Hz~20KHz
	Odstup signál/šum (S/N)	70dB
	Separácia kanálov	60dB
	Vstupná citlivosť	(AUX) 400mV

REPRODUKTORY	Reproduktorový systém	2.1 kanálový reproduktorový systém	
		Predné	Subwoofer
	Impedancia	3Ω (DCR 3.4Ω)	3Ω (DCR 3.4Ω)
	Frekvenčný rozsah	150Hz~20KHz	40Hz~200Hz
	Akustická hladina hluku	86dB/W/M	86dB/W/M
	Menovitý príkon	100W	100W
	Maximálny príkon	200W	200W
	Rozmery (š x v x h)	92.5 x 276.5 x 158 mm	176 x 388.8 x 396.3 mm
	Hmotnosť	1.46Kg	6.6Kg

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Kontakty na spoločnosť SAMSUNG vo svete)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Ak máte nejaké otázky alebo poznámky týkajúce sa výrobkov spoločnosti Samsung, obráťte sa prosím na zákaznícke centrum.

Región	Krajina	Zákaznícke centrum	Webová stránka
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
Europe	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
CIS	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
Asia Pacific	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea